
ABOUT THE CAMERA

- **A** Record Status
- **B** Record Switch
- **C** Rotating Lens
- **D** Laser Line
- **E** Microphone
- **F** Status Button
- **G** Reset Button
- **H** USB
- **I** microSD Card Slot
- **J** Card Format Button
- **K** Door Lock
- **L** Memory Status
- **M** Battery Status

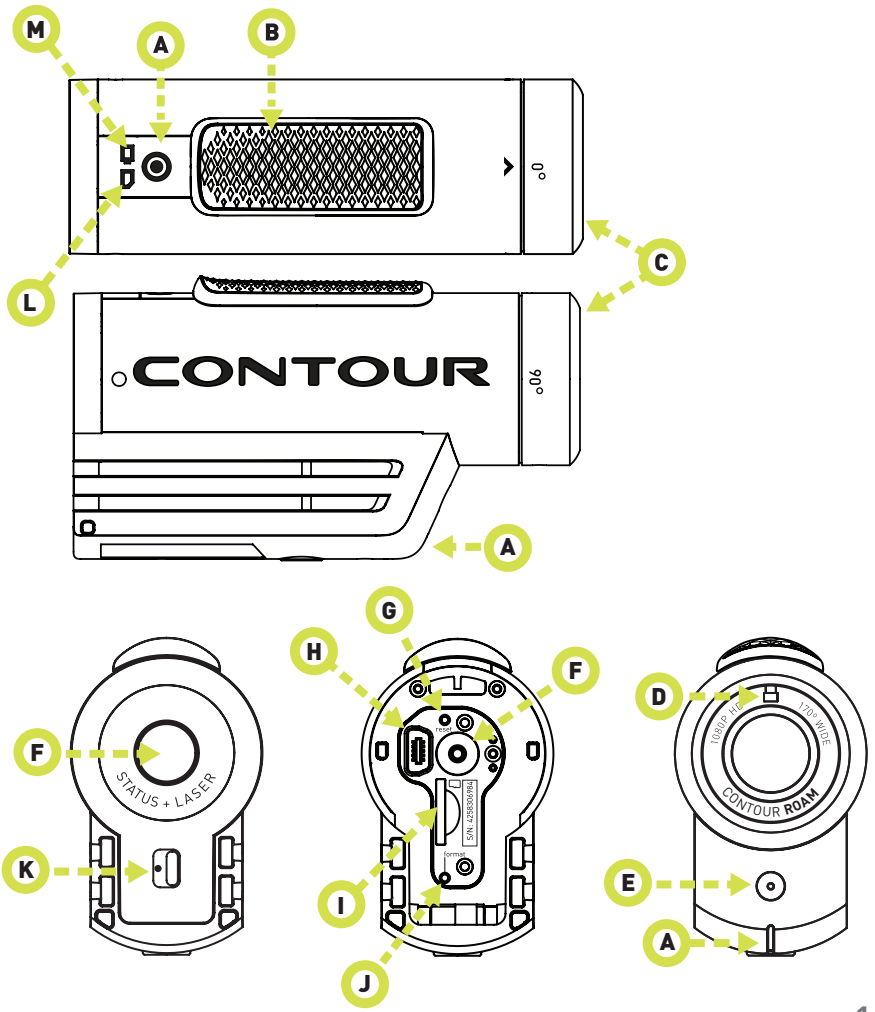

+ microSD CARD


You will need to purchase a microSD storage card. The ContourROAM is compatible with:

- SDSC (standard capacity) microSD Cards up to a capacity of 2GB.
- SDHC (high capacity) class 4, 6, or 10 microSD Cards up to a maximum capacity of 32GB.

All microSD Cards must be formatted before use in the ContourROAM camera. Follow the directions below.

1. Insert the microSD Card. To remove microSD Card, push card in to release.
2. Using the end of a pen or paper clip, firmly depress the Format Button (See "J" on page 1) and hold it down until the LEDs are on.
3. The Memory Status LED will show yellow throughout the format operation. This should take no longer than 10 seconds.
4. When the formatting process is complete, the camera will beep twice. The Status LEDs will light and the Memory Status LED will be green, showing the microSD Card is ready.

Note: All existing data on microSD Card will be lost during the reformat process.

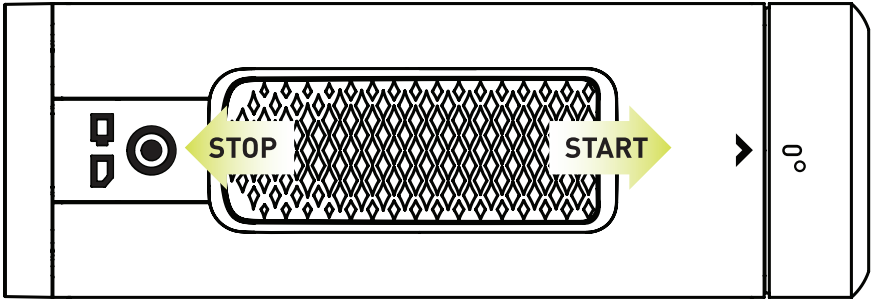


+ RECORD

+ Start: Slide Record Switch forward. Camera powers on, beeps once, and Record Status LEDs turn red. Camera begins recording.
+ Stop: Slide Record Switch back. Camera beeps twice, Record Status LEDs switch off, and the camera powers off.
+ Congrats, your first video!

+ STATUS BUTTON

Pressing the Status Button will:

- Activate Laser Line for 15 seconds.
- Display current battery and memory status.

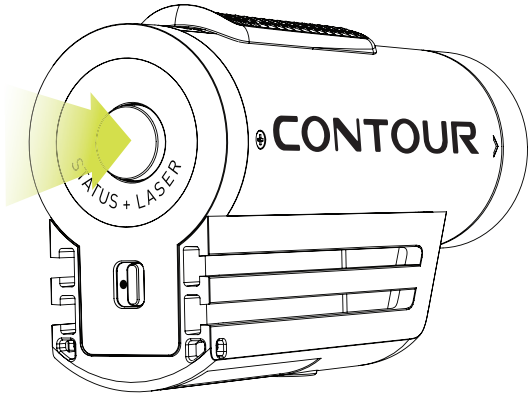

Battery Status LED	Memory Status LED
Green: 50% or more	Green: 50% or more
Yellow: 20 to 50%	Yellow: 20 to 50%
Red: 20% or less	Red: 20% or less

+ ERROR CONDITIONS

+ Battery LED flashes red: the battery is almost fully discharged.
+ Memory LED flashes and there are continuous beeps: the microSD Card cannot be accessed because the card is full, missing, or unformatted (see page 2 for instructions on how to format the microSD Card).

+ RECHARGE

To recharge your camera, connect the camera to a PC/Mac using the supplied USB Cable.

+ Red Battery Status LED indicates charging.
+ Charge is 80% complete in one hour.
+ Charge is fully complete when Battery Status LED turns green (about 4 hours).


+ RESETTING YOUR CAMERA

If your camera is locked up or it will not stop recording, you can reset the camera.

- Slide the Record Switch back to the Stop position.
- Press and release the Reset Button (See 'G' on page 1).
- The camera will shut off all LEDs and power off.
- Your camera will be ready to operate again.

+ ROTATING FLAT SURFACE MOUNT


- It is best to adhere the mount to any surface at room temperature.
- Locate the best spot for your camera. The mounting area should be smooth and flat.
- Clean the surface with alcohol and adhere mount. The adhesive takes up to 24 hours to fully cure.
- Slide your camera onto the rails all the way to the front of the camera.
- Unlock the mount and rotate camera to the perfect angle.
- Press “Lock” to lock the camera into place.

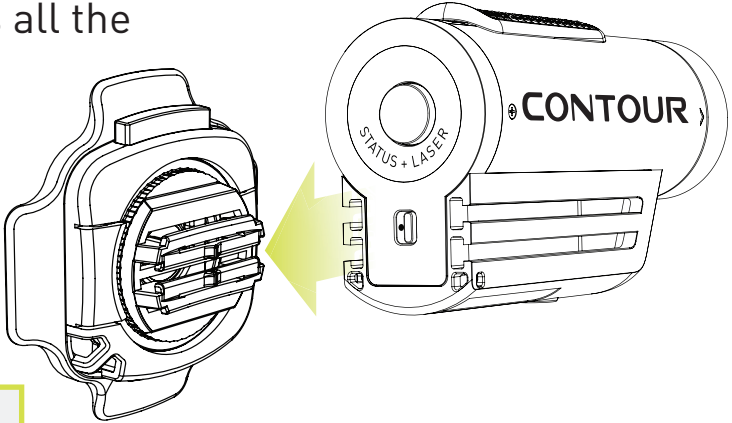

> **Note:** Before using any of our mounts in recreational activities, you need to determine if the holding power of the mount is appropriate and safe. Contour does not warrant lost or damaged cameras.

+ LEASH

- Unclip leash.
- Loop one end of leash through side hole of camera, then out back. It is helpful to use a pin to help thread the leash through the camera.
- Attach other half of leash to mount.
- Clip leash together.

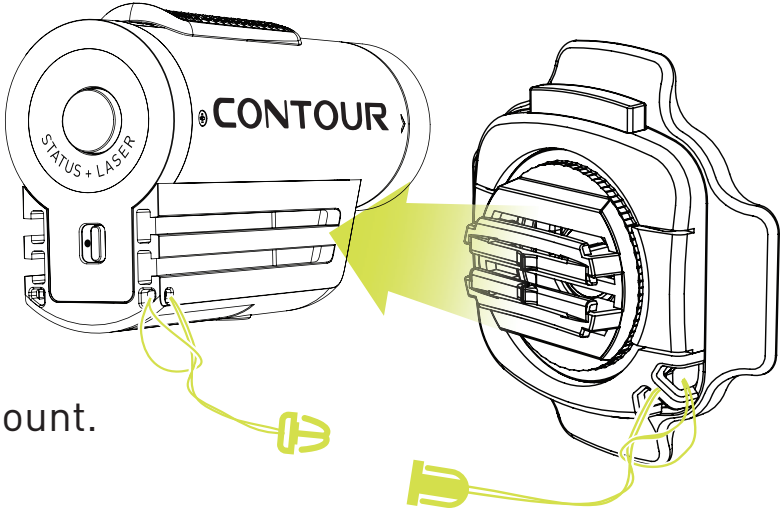

Note: DO NOT ATTACH THE LEASH TO THE CAMERA WHEN THE CAMERA IS MOUNTED ON HELMET OR GOGGLES, WHEN THE CAMERA WILL BE USED IN HIGH WINDS OR AT HIGH VELOCITIES, OR IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES WHEREBY THE CAMERA COULD CAUSE INJURY OR HARM IN THE EVENT THAT IT COMES LOOSE FROM THE MOUNT AND REMAINS TETHERED BY THE LEASH. BY ATTACHING THE LEASH TO THE CAMERA, YOU AGREE TO WAIVE ANY CLAIMS AGAINST CONTOUR, INC. AND ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS OR DIRECTORS ARISING FROM THE USE OF THE LEASH.

+ STORYTELLER APP

Storyteller is a free Mac/PC software application (download from http://contour.com/software/storyteller) enabling you to:

- Create a free account on the http://contour.com/whatsyourstory community website where you can share videos to Facebook, Twitter, embed in a website, or email to your friends.
- Download video from your camera to your computer over USB.
- Mark the favorite part of your video using Storyteller's 'Awesome Button'.
- Adjust the settings on your camera.

Video Mode:

- 1080p video at 30 frames per second
- 960p video at 30 frames per second
- 720p video at 30 frames per second (Default)

Photo Mode:

- 5MP photos every 1, 3, 5, 10, 30, 60 seconds

Microphone Sensitivity:

- Audio level

+ DOWNLOADING FILES WITHOUT STORYTELLER

+ Connect the camera to any PC or Mac using the supplied USB cable.
+ The camera will mount as a generic storage device.
+ Navigate to the mounted device.
+ Video and still image files are located in the \DCIM\100MEDIA directory.

Video files can be copied to your hard drive and played with any .mov video player (i.e. QuickTime, Windows Media Player, Storyteller, and VLC).

Mac Users: Please make certain when deleting files from your microSD Card to empty the "trash bin" while the camera is connected to your Mac. Otherwise, the deleted files will remain on your camera's microSD Card in a hidden folder and may prevent subsequent videos from recording properly.

+ CARING FOR YOUR CAMERA

- The ContourROAM is designed to be waterproof to protect the electronics from the ingress of water. It can be immersed in up to 1 meter of water for up to 30 minutes.
- A Waterproof Case (sold seperately) is available for use in water sports where the camera will be immersed deeper than 1 meter, or where strong waves or jets of water will push on the camera's body. Learn more about the waterproof case at http://contour.com/camera/accessories.
- If your camera has been exposed to salt water or mud, we recommend rinsing it with fresh water to remove any salt or mud residue.
- If your camera is wet, thoroughly dry the area around the Rear Door before opening it. This will prevent water from getting into the rear area of the camera.

Cautions and Warranty

This Important Product Information Guide contains regulatory, safety, handling, disposal and recycling information, as well as the 2 years limited warranty for your ContourROAM camera.

> Read all safety information below and operating instructions before using ContourROAM camera to avoid injury. For detailed operating instructions and the latest Important Product Information Guide, go to: http://contour.com/support.

Warning: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

Battery and Handling

ContourROAM uses a non-removable, non-changeable, rechargeable lithium-ion, 3.7V, 1350mAh battery. The battery may present a hazard if mistreated. Do not disassemble or crush the camera. To charge, only use the Contour USB Cable with a high power USB port on a computer or other device that is compliant with the USB 2.0 or 1.1 standards, or a Contour wall, car, or battery charger.

Disposal information

Do not dispose of the ContourROAM camera in a fire. Dispose of the camera and its internal battery in accordance with local laws and regulations.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the U.S. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use proper return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Leash Use: DO NOT ATTACH THE LEASH TO THE CAMERA WHEN THE CAMERA IS MOUNTED ON HELMET OR GOGGLES, WHEN THE CAMERA WILL BE USED IN HIGH WINDS OR AT HIGH VELOCITIES, OR IN ANY OTHER CIRCUMSTANCES WHEREBY THE CAMERA COULD CAUSE INJURY OR HARM IN THE EVENT THAT IT COMES LOOSE FROM THE MOUNT AND REMAINS TETHERED BY THE LEASH. BY ATTACHING THE LEASH TO THE CAMERA, YOU AGREE TO WAIVE ANY CLAIMS AGAINST CONTOUR, INC.

AND ANY OF ITS AFFILIATES, AGENTS, EMPLOYEES, OFFICERS OR DIRECTORS ARISING FROM THE USE OF THE LEASH.

FCC information
ContourROAM Camera
Model: 1600
This device complies with
Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modification to this unit not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

+ Reorient or relocate the receiving antenna.
+ Increase separation between equipment and receiver.
+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The CE symbol on your ContourROAM camera indicates that it is in compliance with the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive, and Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of ITE.

Industry Canada
This Class B device meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Repairing or Modifying
Never attempt to repair or modify a ContourROAM camera yourself. Disassembling ContourROAM camera, including the removal of external screws, may cause damage that is not covered under the warranty. The ContourROAM camera does not contain any user-replaceable parts, except the microSD Card.

RoHS
ContourROAM cameras comply with the European Union's R0HS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other countries for European Sales.

CONTOUR, INC. LIMITED WARRANTY Contour, Inc. ("Manufacturer") warrants to the original end user ("Purchaser") that for the 2 years ("Warranty Period"), the ContourROAM camera (excluding any third party

software) and accessories ("Product") will be free from defects in materials and workmanship when properly installed and used for its intended purpose and in its intended operating environment. This warranty does not apply to any Product that has been: (i) altered, repaired or modified or (ii) damaged or destroyed by accidents or similar events or by any intentional, reckless or negligent acts or omissions of any party. In the event of a defect, return the Product to the original place of purchase or Manufacturer, but only after instructed to do so by Manufacturer. Purchaser shall ship and bear the cost of shipping the Product to Manufacturer and Manufacturer shall bear the cost of shipping the Product back to Purchaser after the completion of service under this limited warranty. Purchaser's exclusive remedy and Manufacturers entire liability under this warranty will be for Manufacturer at its option to repair or replace the Product or refund purchase price less any rebates. Manufacturer does not warrant against loss of any data (including data stored on Product returned to Manufacturer for service), and assumes no liability for such loss. Purchaser assumes all liability, and as such releases Manufacturer from any liability, for any accident, injury, damage, death, loss, illegal activity or any other claim that may occur resulting from or during use of the Product,

whether or not such use is foreseeable by Manufacturer.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY. ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to Purchaser. This warranty gives Purchaser specific legal rights, and Purchaser may also have other rights which vary by jurisdiction.

All third party software provided with the Product is provided "AS IS". Purchaser assumes the entire risk as to the quality, performance, accuracy and effect of such software, and should it prove defective, Purchaser, and not Manufacturer, assumes the entire cost of all necessary servicing or repair. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY LOST DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL,

INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL MANUFACTURER'S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

The foregoing limitations will apply even if any warranty or remedy provided under this Agreement fails of its essential purpose. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to Purchaser.

Contour Disclaimer

All purchasers, users, and any or all parties involved or engaging in the use of Contour, Inc. ("Contour") products agree to the following:

+ Contour does not promote or endorse high risk, careless and/or dangerous actions when using its products.
+ Contour is not liable for any use or misuse of Contour Products or any video captured that may be considered illegal.
+ Contour is not responsible for any illegal actions taken while recording, attempting to record, or editing video that was captured with our products.
+ Contour Products' primary purpose is recording legal sports activities as seen by all Local, State, Federal, and Country laws.

We are here to help

Keeping Shoot and Share simple is what we are all about. We would love to help you have a great ContourROAM experience so please contact us with any questions you have.


How to get service

If service is required, you may be instructed to deliver the product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to the company and provide proof of purchase in the form of a bill of sale or receipt which evidences that the unit is within the warranty period. Contour will, at its sole discretion, replace or repair the product. Please do not return the product to Contour unless specifically instructed to do so.

Hours: Monday - Friday 8am to 5pm PST
USA toll free phone: 866.397.6920
International phone: +1 206 792.5226
Email: support@contour.com
Web: http://contour.com/support

CONTOUR**ROAM**


Manuel de l'utilisateur de ContourRoam

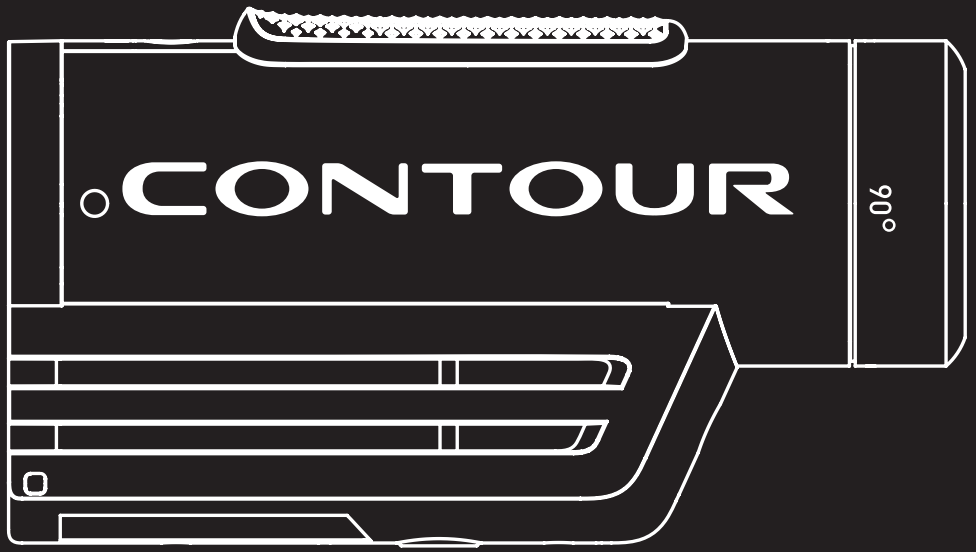

CONTOUR

À PROPOS DE LA CAMÉRA

A Statut de l'enregistrement
B Commutateur d'enregistrement
C Lentilles rotatives
D Ligne laser
E Microphone
F Bouton de statut
G Bouton de réinitialisation
H USB
I Logement Carte microSD
J Bouton de formatage de la carte
K Verrouillage de la porte
L Statut de la mémoire
M Statut de la batterie

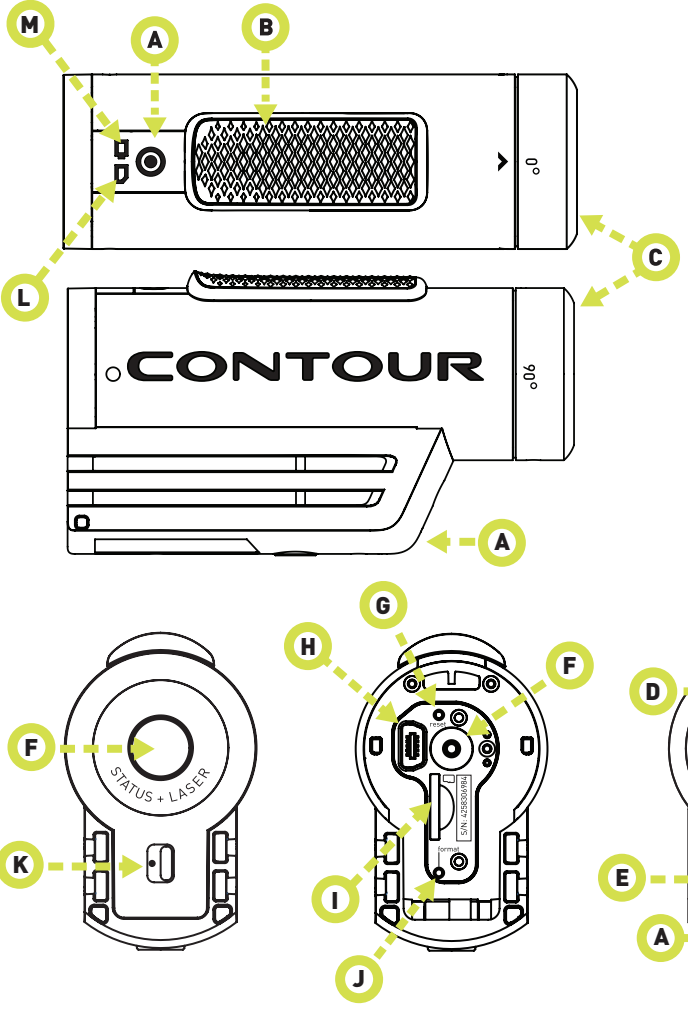

+ CARTE microSD


Vous aurez besoin d'acheter une carte de stockage microSD. ContourROAM est compatible avec :

- Les cartes microSD SDSC (capacité standard) d'une capacité maximale de 2 Go
- Les cartes microSD SDHC (haute capacité) de classe 4,6 ou 10 d'une capacité maximale de 32 Go

Toutes les cartes microSD doivent être formatées avant leur utilisation dans la caméra ContourROAM. Suivez les instructions ci-dessous.

1. Insérez la carte microSD. Pour retirer la carte microSD, appuyez sur la carte pour la libérer.
2. À l'aide de la pointe d'un crayon ou d'un trombone, appuyez fermement sur le bouton Format (reportez-vous au paragraphe « J », page 24) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les témoins lumineux s'allument.
3. Le témoin de statut de la mémoire s'allumera en jaune pendant toute la durée du formatage. Cela ne devrait pas prendre plus de 10 secondes.
4. Une fois le processus de formatage achevé, la caméra émettra 2 bips. Le témoin de statut s'allumera et le témoin de statut de la mémoire s'allumera en vert, indiquant que la carte microSD est prête.

Remarque : Toutes les données existantes sur la carte microSD seront perdues pendant le reformatage.

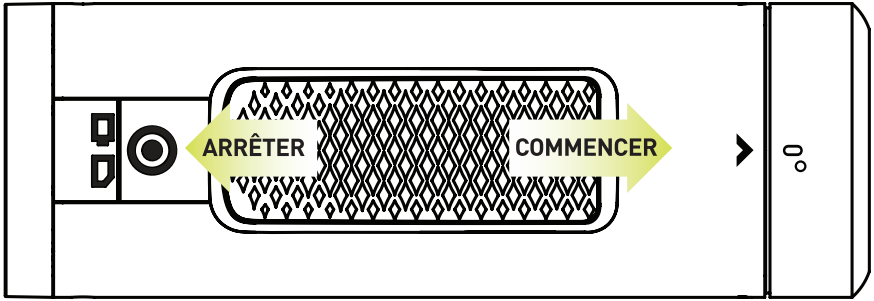


+ ENREGISTRER

- Démarrer : Faites glisser le commutateur d'enregistrement vers l'avant. La caméra s'allume. Un bip retentit et le témoin de statut d'enregistrement devient rouge. La caméra commence à enregistrer.
- Arrêter : Faites glisser le commutateur d'enregistrement vers l'arrière. La caméra émet deux bips. Le témoin de statut d'enregistrement s'éteint, de même que la caméra.
- Félicitations ! Vous venez de réaliser votre première vidéo !

+ BOUTON DE STATUT

Un pression sur le bouton de statut :

- Active la ligne laser pendant 15 minutes,
- Affiche le statut actuel de la batterie et de la mémoire.

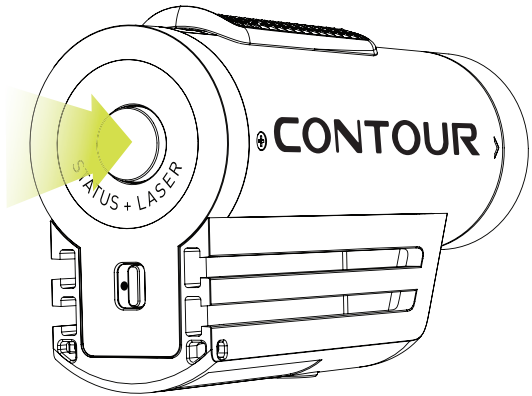

Témoin de statut de la batterie	Témoin de statut de la mémoire
Vert : 50 % ou plus	Vert : 50 % ou plus
Jaune : 20 à 50 %	Jaune : 20 à 50 %
Rouge : 20 % ou moins	Rouge : 20 % ou moins

+ CONDITIONS D'ERREUR

+ Le témoin de la batterie clignote rouge : la batterie est presque complètement déchargée.
+ Le témoin de la mémoire clignote et la caméra émet des bips continus : la carte microSD est inaccessible car elle est pleine ou non formatée (reportez-vous à la page 25 pour savoir comment formater la carte microSD).

+ RECHARGER

Pour recharger votre caméra, branchez-la à un PC/Mac à l'aide du câble USB fourni.

+ Le témoin de statut de la batterie rouge indique que l'appareil est en charge.
+ La batterie est chargée à 80 % en une heure.
+ La charge est achevée lorsque le témoin de statut de la batterie devient vert (environ 4 heures).


+ RÉINITIALISATION DE VOTRE CAMÉRA

Si votre caméra est verrouillée ou si elle enregistre en continu, vous pouvez la réinitialiser.

- Faites glisser le commutateur d'enregistrement sur la position d'arrêt.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis relâchez-le (reportez-vous au paragraphe « G », page 24).
- La caméra éteindra tous les témoins et s'éteindra automatiquement.
- Votre caméra est prête à fonctionner à nouveau.

+ FIXATION PLATE ROTATIVE


+ Il est préférable de coller le support de montage à température ambiante.
+ Recherchez le meilleur emplacement pour votre caméra. La zone de montage doit être plane et lisse.
+ Nettoyez la surface à l'alcool et collez le support de montage. Attendez jusqu'à 24 heures pour que la colle soit complètement sèche.
+ Faites glisser votre caméra dans les rainures jusqu'à l'avant de la caméra.
+ Déverrouillez le support de montage et faites pivoter la caméra pour trouver l'angle qui convient.
+ Appuyez sur Lock (Verrouiller) pour sécuriser la caméra en place.

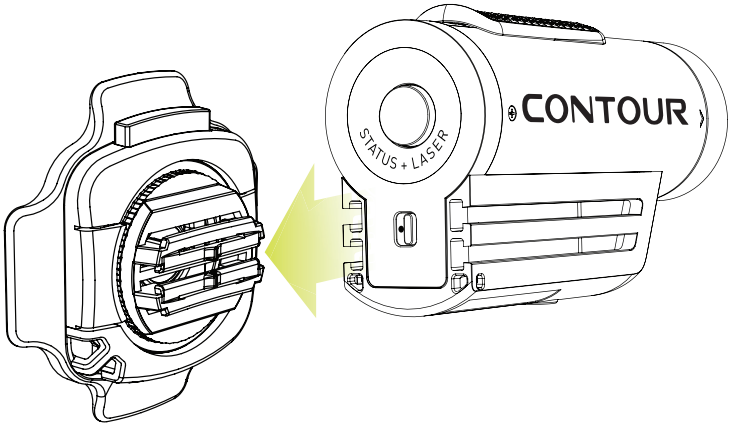

Remarque : Avant d'utiliser l'un de nos supports de montage pour vos activités de loisir, vous devez déterminer si la force de maintien est appropriée et sûre. Contour ne garantit pas la perte ou les dommages subis par les caméras.

+ DRAGONNE

+ Dégrafez la dragonne.
+ Passez une extrémité de la dragonne dans l'orifice situé sur le côté de la caméra et faites-la ressortir. Il est conseillé d'utiliser une épingle pour faciliter le passage de la dragonne.
+ Fixez l'autre moitié de la dragonne au support de montage.
+ Clipsez les deux extrémités de la dragonne ensemble.

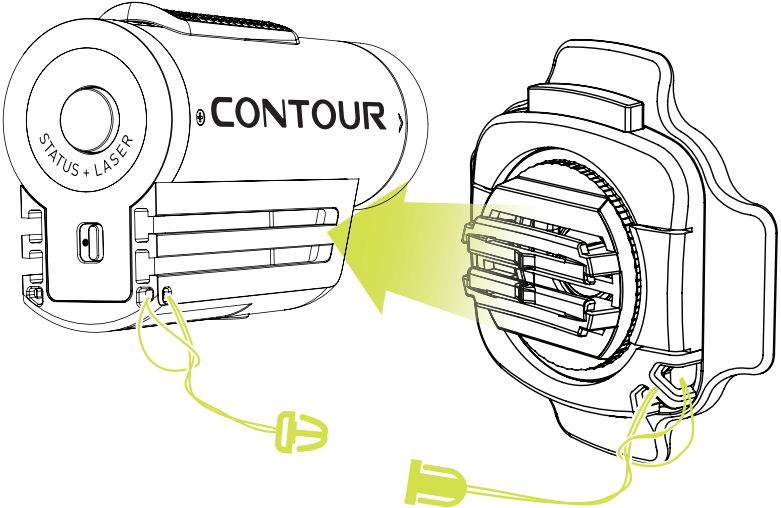

Remarque : NE FIXEZ PAS LA DRAGONNE À LA CAMÉRA LORSQUE CELLE-CI EST MONTÉE SUR UN CASQUE OU DES LUNETTES ÉTANCHES, LORSQUE LA CAMÉRA DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR GRAND VENT OU À VITESSE ÉLEVÉE, OU DANS N'IMPORTE QUELLE CIRCONSTANCE PENDANT LAQUELLE LA CAMÉRA POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES OU S'AVÉRER DANGEREUSE SI ELLE SE DEVAIT SE DÉTACHER DU SUPPORT DE MONTAGE ET RESTAIT ATTACHÉE PAR LA DRAGONNE. EN FIXANT LA DRAGONNE À LA CAMÉRA, VOUS VOUS ENGAGEZ À RENONCER À TOUTES RÉCLAMATIONS CONTRE CONTOUR, INC. ET SES AFFILIÉS, AGENTS, EMPLOYÉS, DIRIGEANTS OU DIRECTEURS, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE LA DRAGONNE.

+ APPLI STORYTELLER

Storyteller est un logiciel Mac/PC gratuit (téléchargeable sur http://contour.com/software/storyteller) qui vous permet de :

- Créer un compte gratuit sur le site Web communautaire http://contour.com/whatsyourstory où vous pouvez partager vos vidéos sur Facebook, Twitter, les imbriquer dans un site Web, ou les envoyer par e-mail à vos amis.
- Télécharger des vidéos directement de votre caméra sur votre ordinateur à l'aide d'une prise USB.
- Marquer les parties favorites de votre vidéo en utilisant le bouton Awesome (Génial) de Storyteller.
- Régler les paramètres sur votre caméra.

Mode vidéo :

- Vidéo 1080 p à 30 images/seconde
- Vidéo 960 p à 30 images/seconde
- Vidéo 720 p à 30 images/seconde (par défaut)

Mode photo :

- Photos 5 mégapixels toutes les 1, 3, 5, 10, 30, 60 secondes

Sensibilité du microphone :

- Niveau audio

+ TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS SANS STORYTELLER

- Brancher la caméra à n'importe quel Mac ou PC en utilisant le câble USB.
- Le montage de la caméra s'effectuera de la même façon que pour un dispositif de stockage générique.
- Accédez à l'appareil monté.
- Les fichiers vidéo et photos se situent dans le répertoire \DCIM\100MEDIA.

Les fichiers vidéo peuvent être copiés sur votre disque dur et être lus avec n'importe quel lecteur vidéo (par ex., Quicktime, lecteur Windows Media, Storyteller et VLC).

Utilisateurs Mac : Assurez-vous lorsque vous supprimez des fichiers de votre carte microSD de vider la « corbeille » tandis que la caméra est raccordée à votre Mac. Dans le cas contraire, les fichiers supprimés resteront sur votre carte microSD dans un fichier caché, ce qui peut empêcher par la suite l'enregistrement de nouvelles vidéos.

+ ATTENTION À PORTER À VOTRE CAMÉRA

+ La caméra ContourROAM est conçue pour être étanche à l'eau afin de protéger les composants électroniques de l'humidité. Elle peut être immergée dans l'eau jusqu'à un mètre pendant 30 minutes maximum.
+ Un boîtier étanche (vendu séparément) peut être utilisé pour les sports nautiques où la caméra sera immergée dans plus d'un mètre d'eau ou lorsque de fortes vagues ou jets d'eau seront projetés sur le corps de la caméra. Pour en savoir plus sur ce boîtier étanche, rendez-vous sur http://contour.com/camera/accessories.
+ Si votre caméra a été exposée à de l'eau salée ou à de la boue, nous vous conseillons de la rincer à l'eau claire afin de retirer les résidus de sel et de boue.
+ Si votre caméra est mouillée, séchez soigneusement les parties autour de la porte arrière avant de l'ouvrir. Cela évitera à l'eau de pénétrer à l'arrière de la caméra.

Avertissements et garantie

Le présent Guide d'informations importantes sur le produit contient des informations sur la réglementation, la sécurité, la manipulation, la mise au rebut et le recyclage de la caméra, ainsi que la garantie limitée de 2 ans de votre caméra ContourROAM.

> Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité ci-dessous ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser la caméra ContourROAM afin d'éviter les blessures. Pour obtenir un mode d'emploi détaillé et le dernier Guide d'informations importantes sur le produit, rendez-vous sur : http://contour.com/support.

Avertissement : Le non respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres blessures ou dommages.

Batterie et manipulation

ContourROAM utilise une batterie rechargeable lithium-ion, 3,7 V, 1350 mAh, non amovible et non remplaçable. Cette batterie peut présenter un danger en cas de traitement inapproprié de votre part. Vous ne devez ni démonter ni écraser la caméra. Pour charger la batterie, utilisez exclusivement le câble USB Contour avec un port USB haute puissance sur un ordinateur ou tout autre appareil compatible avec les normes USB 2.0 ou 1.1, ou avec un chargeur de batterie, de voiture ou mural Contour.

Information pour la mise au rebut
Ne jetez pas la caméra ContourROAM dans le feu. La caméra et de sa batterie interne doivent être mises au rebut conformément aux réglementations et lois locales.

Mise au rebut appropriée de ce produit



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers aux États-Unis. Pour éviter de causer des dommages à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, le recyclage d'une façon responsable est recommandé pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser un système de collecte et de retour approprié ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent assurer à ce produit un recyclage sans risque pour l'environnement.

Utilisation de la dragonne : NE FIXEZ PAS LA DRAGONNE À LA CAMÉRA LORSQUE CELLE-CI EST MONTÉE SUR UN CASQUE OU DES LUNETTES ÉTANCHES, LORSQUE LA CAMÉRA DOIT ÊTRE UTILISÉE PAR GRAND VENT OU À VITESSE ÉLEVÉE, OU DANS N'IMPORTE QUELLE CIRCONSTANCE PENDANT LAQUELLE LA CAMÉRA POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES OU S'AVÉRER DANGEREUSE SI ELLE SE DEVAIT SE DÉTACHER DU SUPPORT DE MONTAGE ET RESTAIT ATTACHÉE PAR LA DRAGONNE. EN FIXANT LA DRAGONNE À LA CAMÉRA, VOUS VOUS ENGAGEZ À RENONCER À TOUTES RÉCLAMATIONS CONTRE CONTOUR, INC.

ET SES AFFILIÉS, AGENTS, EMPLOYÉS, DIRIGEANTS OU DIRECTEURS, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE LA DRAGONNE.

Informations FCC
Caméra ContourROAM
Modèle : 1600
Cet appareil est conforme à
la partie 15 des FCC Rules.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

+ Cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et
+ Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cette unité qui n'auraient pas été expressément approuvés par la partie en charge de la conformité peuvent rendre nulle l'autorisation d'utilisation de l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des FCC Rules. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio ; s'il n'est pas installé et utilisé

conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception d'ondes radio ou télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

+ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
+ Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
+ Brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
+ Consulter le revendeur ou un technicien TV/radio expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le symbole CE apposé sur votre caméra ContourROAM indique que l'appareil est conforme aux directives de compatibilité électromagnétique (EMC) et aux Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'interférences radiophoniques de l'ITE.

Industrie canadienne
Cet appareil de classe B satisfait aux exigences des Règlements canadiens pour les équipements causant des interférences.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Réparation ou modification
N'essayez jamais de réparer ou de modifier une caméra ContourROAM vous-même. Le démontage de la la caméra ContourROAM, y compris le retrait des vis externes, peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie. La caméra ContourROAM ne contient aucun pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur, excepté la carte microSD.

RoHS
Les caméras ContourROAM sont conformes aux directives 2002/95/EC R0HS de l'Union Européenne et aux règlements similaires pouvant être adoptés par d'autres pays pour les ventes en Europe.

GARANTIE LIMITÉE DE CONTOUR, INC. Contour, Inc. (le « Fabricant ») garantit à l'utilisateur final initial (l'« Acheteur ») que pendant 2 ans (la « Période

de garantie »), l'appareil ContourROAM (à l'exception de tout logiciel tiers) et ses accessoires (le « Produit ») sera exempt de défauts dans les matériaux et la fabrication lorsqu'il est correctement installé et utilisé aux fins et dans l'environnement opérationnel prévus. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui a été : (i) transformé, réparé ou modifié ou (ii) endommagé ou détruit par des accidents ou par des événements similaires ou par tout acte intentionnel, de négligence ou d'omission d'une partie. En cas de défaillance, retournez le produit à l'endroit où il a été acheté ou au Fabricant, mais uniquement après en avoir obtenu l'autorisation auprès du Fabricant. L'Acheteur devra retourner à ses frais le Produit au Fabricant et le Fabricant assumera les frais de retour du Produit à l'Acheteur une fois l'entretien réalisé en vertu de la présente garantie limitée. Le recours exclusif de l'Acheteur et la responsabilité du Fabricant en vertu de la présente garantie sera son choix de réparer ou de remplacer le Produit ou de rembourser le prix d'achat moins les remises. Le Fabricant ne garantit pas contre toute perte de données (y compris les données stockées sur des produits retournés au Fabricant pour entretien), et n'assume aucune responsabilité pour de telles pertes. L'Acheteur assume toute la responsabilité, et libère le Fabricant de toute responsabilité, pour tout accident, blessure, dommage, décès, perte, activités illégales ou toute autre réclamation pouvant survenir pendant ou résultant de l'utilisation du Produit, même si une telle utilisation est prévisible par le Fabricant.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE APPLICABLE. TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DIRECTES OU IMPLICITES, ET LES REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITE DE NON-VIOLATION, SONT EXCLUES. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, par conséquent la limitation ci-dessus ne s'applique pas à l'Acheteur. La présente garantie donne à l'Acheteur des droits juridiques spécifiques, et l'Acheteur peut également avoir d'autres droits qui varient selon la juridiction.

Tous les logiciels tiers fournis avec le Produit sont fournis « EN L'ÉTAT ». L'Acheteur assume entièrement les risques liés à la qualité, au fonctionnement, à la précision et à l'effet d'un tel logiciel, et s'il s'avère défectueux, l'Acheteur et non le Fabricant, assume le coût de l'entretien ou des réparations nécessaires. DANS LA MESURE OÙ LA LOI NE L'INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES, DE REVENU OU DE BÉNÉFICE, OU DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, QUELS QU'ILS SOIENT CAUSÉS EN DÉPIT DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, PROVENANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DE OU DE INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI LE FABRICANT A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT N'EXCÈDE LE MONTANT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

Les limitations précédentes s'appliqueront même si une garantie ou un recours fourni selon cet Accord manque à ses fins essentielles. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, par conséquent la limitation ou l'exclusion précédente ne s'applique pas à l'Acheteur.

Renonciation de Contour

Tous les acheteurs, les utilisateurs et les parties concernés ou s'engageant dans l'utilisation des produits Contour, Inc. (« Contour ») acceptent les points suivants :

- Contour ne favorise ni n'approuve de hauts risques, la négligence et / ou des actions dangereuses lors de l'utilisation de ses produits.

- Contour n'est pas responsable de l'utilisation bonne ou mauvaise qui sera faite des Produits Contour ou de toute vidéo capturée pouvant être considérée comme illégale.

- Contour n'est pas responsable des actions illégales réalisées pendant l'enregistrement, une tentative d'enregistrement ou le montage d'une vidéo capturée avec nos produits.

- L'objectif premier des Produits Contour est l'enregistrement légal d'activités sportives tel que perçu par toutes les lois locales, d'état et fédérales ainsi que les lois nationales.

Nous sommes là pour vous aider

Préserver la simplicité des opérations de capture et de partage, telle est notre mission. Nous serions ravis de vous aider à avoir une bonne expérience avec ContourROAM. Veuillez donc nous contacter pour toutes questions que vous pourriez avoir.

Comment obtenir le service


Si un entretien est requis, vous pouvez être invité à envoyer le produit port prépayé à la société, soit dans son emballage d'origine soit dans un emballage offrant un degré de protection équivalent, et à fournir la preuve d'achat sous la forme d'un ticket de caisse ou d'un reçu prouvant que l'unité est encore sous garantie. Contour, à sa seule discrétion, remplacera ou réparera le produit. Veuillez ne pas retourner le produit à Contour si vous n'y avez pas été spécifiquement autorisé.

Horaires : Du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures PST
Numéro d'appel gratuit pour les États-Unis : 866.397.6920
Téléphone international : +1 206 792.5226
E-mail : support@contour.com
Web : http://contour.com/support

La caméra Contour mains-libres et/ou les logiciels associés et autres produits de Contour sont protégés par des droits d'auteur, des traités internationaux et divers brevets, y compris : Brevets américains : D616006 et D621435. D'autres brevets sont en instance ou déposés aux États-Unis et dans différents pays dans le monde. Rendez-vous sur contour.com pour obtenir la liste des brevets.

CONTOUR**ROAM**


Benutzerhandbuch

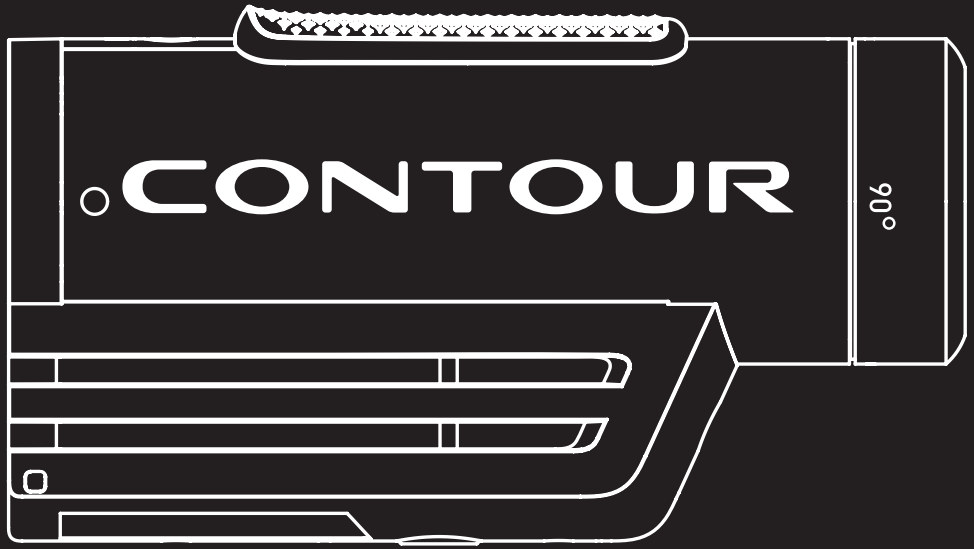

CONTOUR

ÜBER DIE KAMERA:

A Aufnahmestatus
B Aufnahmeschalter
C Einstellbare Linse
D Laserlinie
E Mikrofon
F Status-Taste
G Reset-Taste
H USB
I microSD-Karte-Anschluss
J Taste für Kartenformat
K Deckel-Lock
L Speicherstatus
M Batteriestand

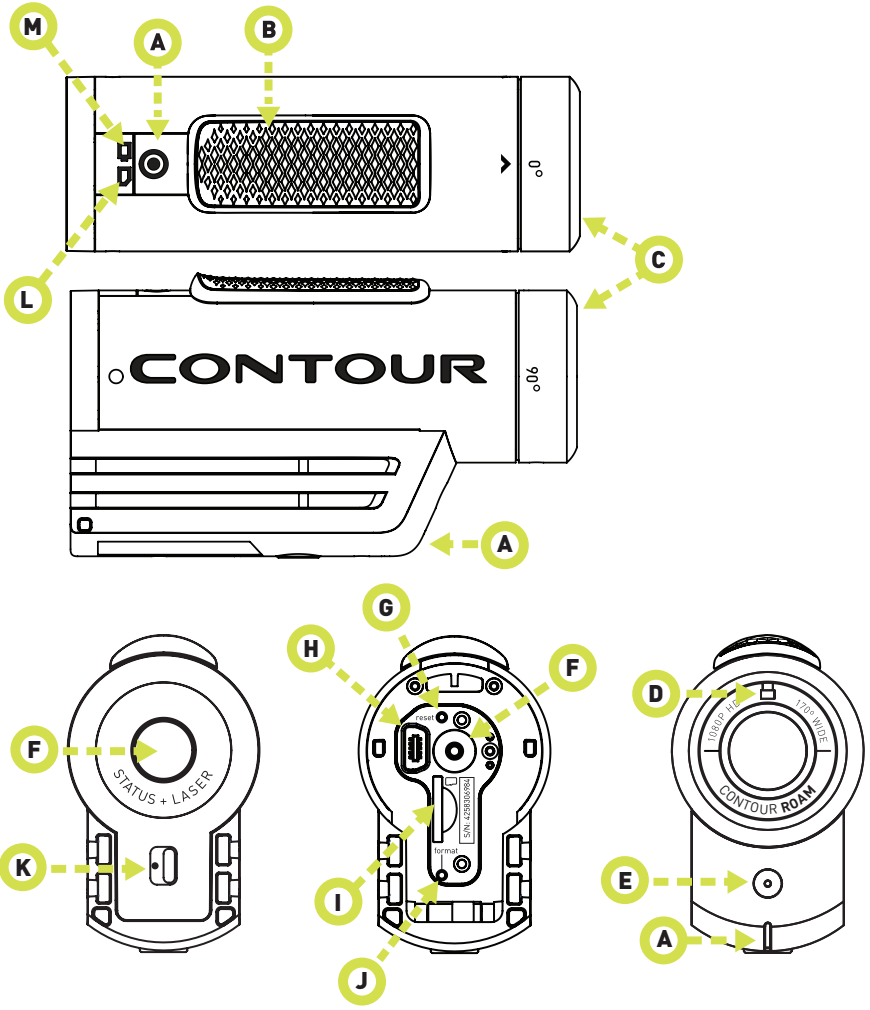

+ microSD-KARTE


Sie müssen eine microSD-Speicherkarte kaufen. ContourROAM ist kompatibel mit:

- SDSC (normale Kapazität) microSD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 2GB.
- SDHC (hohe Kapazität) microSD-Karten der Klassen 4, 6 oder 10 mit einer Kapazität von bis zu maximal 32GB.

Alle microSD-Karten müssen vor Gebrauch in der ContourROAM-Kamera formatiert werden. Befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1. Legen Sie die microSD-Karte ein. Drücken Sie die microSD-Karte in die Kamera, um sie auszuwerfen.
2. Halten Sie mit einer Kugelschreibermine oder einer Büroklammer den Format-Knopf (s. S.46 „J") fest gedrückt, bis die LEDs aufleuchten.
3. Die LED-Anzeige für den Speicherstatus leuchtet während der Formatierung gelb. Das dauert ca. 10 Sekunden.
4. Sobald die Formatierung beendet ist, ertönt ein doppelter Signalton. Wenn die microSD-Karte bereit ist, leuchten die Status-LEDs auf und die LED-Anzeige für den Speicherstatus leuchtet grün.

Hinweis: Alle auf der microSD-Karte gespeicherten Daten gehen bei der Reformatierung verloren.

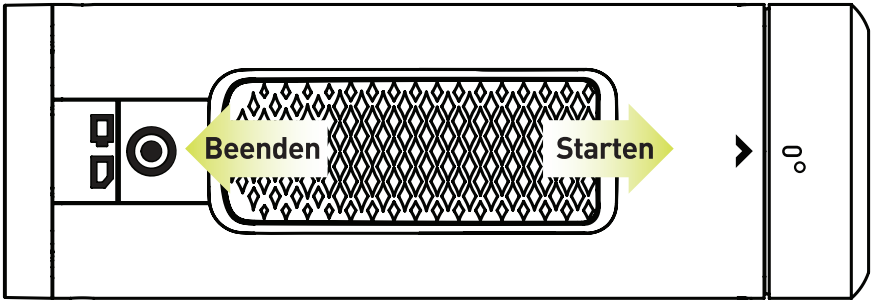


+ AUFNEHMEN

+ Start: Schieben Sie den Aufnahmeschalter nach vorne. Die Kamera wird eingeschaltet, ein Signalton ertönt und die Aufnahme-LEDs leuchten rot. Die Kamera nimmt auf.
+ Stop: Schieben Sie den Aufnahmeschalter zurück. Ein doppelter Signalton ertönt, die Aufnahme-LEDs gehen aus und die Kamera schaltet ab.
+ Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr erstes Video aufgenommen!

+ STATUS-TASTE

Durch das Drücken der Status-Taste wird:

- Die Laserlinie für 15 Sekunden aktiviert.
- Der derzeitige Batteriestand und Speicherstatus angezeigt.

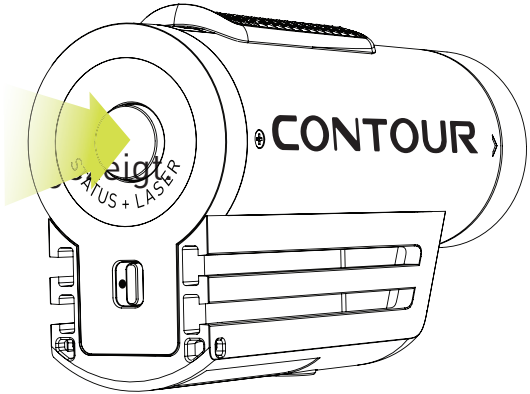

LED-Anzeige für den Batteriestand	**LED-Anzeige für den Speicherstatus**
Grün: 50% oder mehr	Grün: 50% oder mehr
Gelb: 20% bis 50%	Gelb: 20% bis 50%
Rot: 20% oder weniger	Rot: 20% oder weniger

+ FEHLERMELDUNGEN

+ Die LED-Anzeige für den Batteriestand leuchtet rot auf: Die Batterie ist fast leer.
+ Die LED-Anzeige für den Speicherstatus blinkt und es ertönen fortlaufend Signaltöne: Zugriff auf die microSD-Karte ist nicht möglich, da die Karte voll, nicht im Gerät oder unformatiert ist (weitere Informationen zur Formatierung der microSD-Karte finden Sie auf S.47).

+ AUFLADEN

Schließen Sie Ihre Kamera zum Aufladen mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder Mac an.

+ Während die Batterie aufgeladen wird, leuchtet die LED-Anzeige für den Batteriestand rot.
+ Nach einer Stunde ist die Batterie zu 80% aufgeladen.
+ Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED-Anzeige für den Batteriestand grün leuchtet (ca. 4 Stunden).


+ DIE KAMERAEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Wenn die Kamera nicht reagiert oder eine Aufnahme nicht gestoppt werden kann, können Sie die Kamera zurücksetzen.

- Schieben Sie dafür den Aufnahmeschalter in die Stopp-Stellung.
- Drücken Sie die Reset-Taste (s. S.46 „G").
- Alle LEDs gehen aus und die Kamera schaltet ab.
- Nun ist die Kamera wieder einsatzbereit.

+ DREHBARE BEFESTIGUNG FÜR FLACHE OBERFLÄCHEN


- Es empfiehlt sich, die Kamerahalterung bei Raumtemperatur an einer beliebigen Oberfläche zu befestigen.
- Wählen Sie eine geeignete Stelle zum Anbringen Ihrer Kamera aus. Die Oberfläche, auf der die Halterung angebracht wird, sollte eben und glatt sein.
- Säubern Sie die Fläche mit Alkohohl, bevor Sie die Halterung anbringen. Es dauert bis zu 24 Stunden, bis der Klebstoff ausgehärtet ist.
- Schieben Sie die Kamera vollständig auf die Befestigungsschienen.
- Entriegeln Sie die Halterung und drehen Sie die Kamera, bis sie im richtigen Winkel steht.
- Schieben Sie anschließend den Schalter in die „Lock"-Stellung.

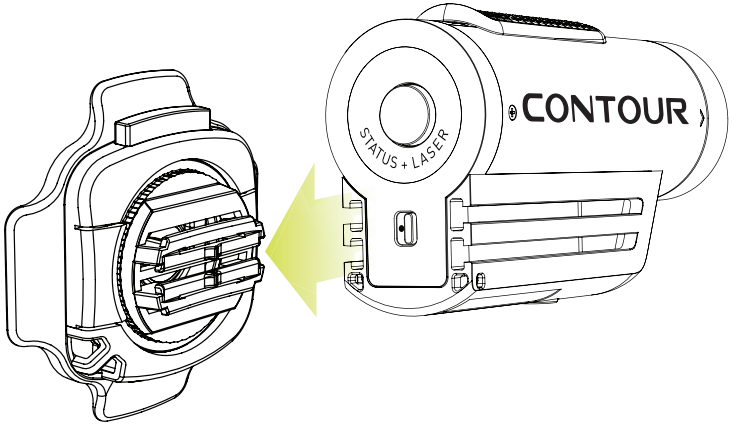

Hinweis: Überprüfen Sie, bevor Sie unsere Halterungen in Gebrauch nehmen, ob das Haltevermögen der Halterung ausreicht und sicher für den Gebrauch ist. Contour haftet nicht für verloren gegangene oder beschädigte Kameras.

+ BAND

+ Lösen Sie das Band.
+ Fädeln Sie ein Ende des Bandes durch das Loch seitlich an der Kamera hindurch. Eine Nadel erleichtert das Einfädeln.
+ Befestigen Sie das andere Ende des Bandes an der Halterung.
+ Klemmen Sie nun das Band zusammen.

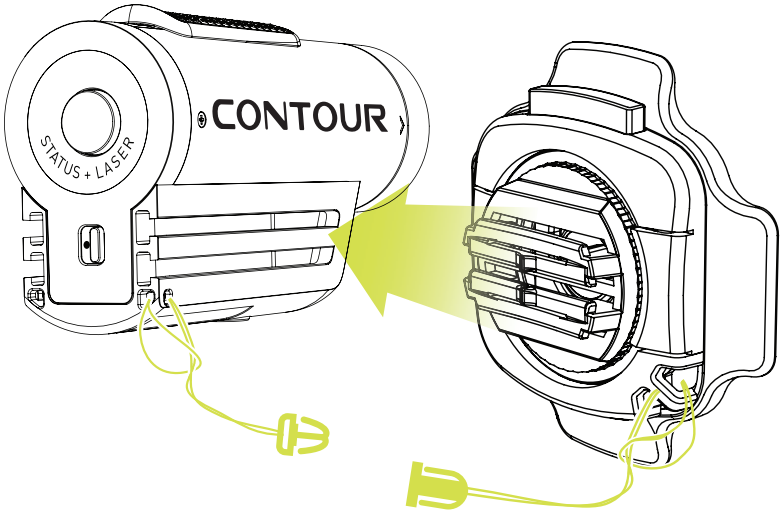

Hinweis: BEFESTIGEN SIE DAS BAND NICHT AN DER KAMERA, WENN DIE KAMERA AUF EINEM HELM ODER AN EINER BRILLE MONTIERT IST, WENN DIE KAMERA BEI STARKEM WIND, HOHER GESCHWINDIGKEIT ODER UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN ZUM EINSATZ KOMMT, BEI DENEN DIE KAMERA, WENN SIE SICH VON DER HALTERUNG LÖST UND VOM BAND FESTGEHALTEN WIRD, VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNTE. DURCH DAS ANBRINGEN DES BANDES AN DER KAMERA VERZICHTEN SIE AUF SÄMTLICHE ANSPRÜCHE GEGENÜBER CONTOUR, INC. UND DEREN PARTNER, BEAUFTRAGTE, ARBEITNEHMER, ANGESTELLTE UND GESCHÄFTSLEITUNG, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES BANDES ERGEBEN KÖNNEN.

+ STORYTELLER-APP

Storyteller ist eine gratis Software für den PC oder Mac, die auf http://contour.com/software/storyteller heruntergeladen werden kann, um:

- Ein gratis Konto auf http://contour.com/whatsyourstory einzurichten, von wo aus Sie Videos auf Facebook und Twitter teilen, in eine Website einbinden oder an Ihre Freunde verschicken können.
- Ein Video von Ihrer Kamera über einen USB-Anschluss auf Ihren Computer herunterzuladen.
- Anhand der „Awesome"-Taste in Storyteller Ihren Lieblingsteil im Video zu markieren.
- Änderungen an den Einstellungen Ihrer Kamera vorzunehmen.

Video-Modus:
- Video mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde
- Video mit 960p und 30 Bildern pro Sekunde
- Video mit 720p und 30 Bildern pro Sekunde (Standardeinstellung)

Foto-Modus:
- Alle 1, 3, 5, 10, 30, 60 Sekunden ein Foto mit einer Auflösung von 5MP

Mikrofonempfindlichkeit:
- Audiopegel

+ HERUNTERLADEN VON DATEIEN OHNE STORYTELLER

+ Schließen Sie Ihre Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an jeden beliebigen PC oder Mac an.
+ Die Kamera wird als allgemeines Speichergerät angeschlossen.
+ Navigieren Sie zum angeschlossenen Gerät.
+ Video- und Standbilddateien befinden sich im Verzeichnis \DCIM\100MEDIA.

Videodateien können auf Ihre Festplatte kopiert und mit jedem beliebigen .mov-Mediaplayer (z.B. QuickTime, Windows Media Player, Storyteller oder VLC) abgespielt werden.

Mac-Benutzer: Wenn Sie Dateien von der microSD-Karte löschen, leeren Sie bitte den „Papierkorb" während die Kamera mit Ihrem Mac verbunden ist, Sonst bleiben die gelöschten Dateien auf der microSD-Karte Ihrer Kamera in einem versteckten Ordner gespeichert und verhindern u.U. das korrekte Aufnehmen späterer Videos.

+ DER SORGFÄLTIGE UMGANG MIT IHRER KAMERA

- Die ContourROAM ist aus wasserdichtem Material gefertigt, um die Elektronik vor eindringendem Wasser zu schützen. Die ContourROAM ist bis zu maximal einem Meter Tiefe bis zu 30 Minuten lang wasserdicht.
- Muss die Kamera für Aufnahmen tiefer als einen Meter ins Wasser getaucht oder starken Wellen und Wassermengen ausgesetzt werden, kann die Kamera durch ein wasserdichtes Gehäuse geschützt werden. Das Gehäuse ist separat erhältlich. Hier erfahren Sie mehr über das wasserdichte Gehäuse: http://contour.com/kamera/zubehör.
- Eventuelle Salzwasser- oder Dreckspritzer können mit Leitungswasser entfernt werden.
- Trocknen Sie den Bereich um die hintere Klappe herum stets gut ab, bevor Sie sie öffnen. So vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in die Kamera.

Sicherheitshinweise und Gewährleistung

In diesen Produktinformationen sind Behörden-, Sicherheits-, Gebrauchs-, Entsorgungs- und Recyclinghinweise sowie eine sechsmonatige (2 Jahren) beschränkte Gewährleistung für Ihre ContourROAM-Kamera enthalten.

> Bitte lesen Sie sich, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie die ContourROAM-Kamera in Betrieb nehmen. Eine detaillierte Bedienungsanleitung und die neuesten Produktinformationen finden Sie unter: http://contour.com/support.

Warnhinweis: Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Stromschlag und anderen Verletzungen und Schäden führen.

Batterie und Gebrauch

In der ContourROAM wird eine nicht herausnehmbare, wieder aufladbare Lithium-Ion-Batterie mit 3,7V und 1350mAh verwendet. Bei falscher Verwendung kann die Batterie eine Gefahr darstellen. Bauen Sie die Kamera nicht auseinander und zerschmettern Sie sie nicht. Verwenden Sie zum Aufladen nur das von Contour mitgelieferte USB-Kabel und einen ausreichend schnellen USB-Anschluss an einem Computer oder einem anderen Gerät, das den Anforderungen für USB 2.0 oder 1.1 entspricht, oder verwenden Sie ein normales Ladegerät, ein Autoladegerät oder ein Batterieladegerät von Contour.

Hinweise zur Entsorgung

Verbrennen Sie die ContourROAM-Kamera nicht. Entsorgen Sie die Kamera und Batterie den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen entsprechend.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in den USA nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden sollte. Geben Sie dieses Produkt in den Recycling-Müll, um möglicher Umweltbelastung und Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit vorzubeugen und nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Bitte geben Sie dieses Produkt in den dafür vorgesehenen Recycling-Müll oder setzen Sie sich mit dem Geschäft in Verbindung, wo Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt für eine umweltverträgliche Wiederverwertung abgegeben werden.

Verwenden des Bandes: BEFESTIGEN SIE DAS BAND NICHT AN DER KAMERA, WENN DIE KAMERA AUF EINEM HELM ODER AN EINER BRILLE MONTIERT IST, WENN DIE KAMERA BEI STARKEM WIND, HOHER GESCHWINDIGKEIT ODER UNTER ANDEREN UMSTÄNDEN ZUM EINSATZ KOMMT, BEI DENEN DIE KAMERA, WENN SIE SICH VON DER HALTERUNG LÖST UND VOM BAND FESTGEHALTEN WIRD, VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNTE. DURCH DAS ANBRINGEN DES BANDES AN DER KAMERA VERZICHTEN SIE AUF SÄMTLICHE ANSPRÜCHE GEGENÜBER CONTOUR, INC. UND DEREN PARTNER, BEAUFTRAGTE,

ARBEITNEHMER, ANGESTELLTE UND GESCHÄFTSLEITUNG, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES BANDES ERGEBEN KÖNNEN.

INFORMATIONEN BEZÜGLICH FCC

ContourROAM-Kamera
Modell: 1600
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15
der FCC-Regeln.

Die Verwendung unterliegt folgenden Bedingungen:

+ Dieses Gerät darf keine ernsthaften Störungen verursachen und
+ dieses Gerät muss eingehende Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die das Gerät in seiner Funktion stören.

Warnhinweis: Durch Veränderungen und Umrüstungen des Gerätes, die nicht ausdrücklich von der Partei, die für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich ist, genehmigt sind, erlischt u.U. das Recht des Benutzers auf Verwendung des Gerätes. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dem Schutz gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt u.U. Radiofrequenzen aus und kann sich bei falscher Verwendung störend auf den Funkverkehr

auswirken. Eine Garantie, dass in bestimmten Gebieten keine Störung auftritt, wird nicht gegeben. Ob sich dieses Gerät störend auf den Radio- oder Fernsehempfang auswirkt, kann getestet werden, indem das Gerät an- und ausgeschaltet wird. Sollte eine Störung vorhanden sein, kann der Benutzer folgende Maßnahmen ergreifen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder ihren Standort ändern.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver vergrößern.
- Das Gerät und den Receiver an unterschiedliche Stromkreise anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker kontaktieren.

Das CE-Symbol auf der ContourROAM-Kamera weist darauf hin, dass das Gerät der Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und den Grenzwerten und Verfahren zur Messung von Funkstörung bei Prüfgeräten entspricht.

Bestimmungen in Kanada

Dieses Gerät der Klasse B entspricht allen Bestimmungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht allen Bestimmungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Reparaturen und Änderungen

Nehmen Sie selbst keine Änderungen oder Reparaturen an der ContourROAM-Kamera vor. Das Auseinandernehmen der ContourROAM-Kamera, einschließlich dem Entfernen äußerer Schrauben, können Schäden an der Kamera verursachen, die nicht der Gewährleistung unterliegen. In der ContourROAM-Kamera sind, außer der microSD-Karte, keine vom Kunden austauschbaren Teile enthalten.

RoHS

ContourROAM-Kameras entsprechen der EU-Richtlinie 2002/95/EC (R0HS) und ähnlichen von anderen Ländern im Hinblick auf den Verkauf auf dem europäischen Markt angenommenen Bestimmungen.

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG VON CONTOUR, INC. Contour, Inc. („Hersteller") gewährleistet dem Erstkäufer des Produktes („Käufer"), dass die

ContourROAM-Kamera und das Zubehör („Produkt") (ausgenommen Software von Drittanbietern) bei korrekter Verwendung für einen Zeitraum von 2 Jahren („Gewährleistungsfrist") keine Material- und Bearbeitungsfehler aufweist. Diese Gewährleistung schließt Geräte aus, die: (1) in irgendeiner Weise verändert oder repariert oder (2) bei einem Unfall und ähnlichem oder durch eine vorsätzliche, leichtsinnige oder fahrlässige Handlung oder Unterlassung einer Partei beschädigt oder zerstört wurden. Sollte das Produkt mangelhaft sein, bringen Sie es bitte zur ursprünglichen Verkaufsstelle oder zum Hersteller zurück, jedoch erst nachdem der Hersteller Sie hierzu aufgefordert hat. Der Käufer übernimmt den Versand des Produktes an den Hersteller und die damit verbundenen Versandkosten und der Hersteller übernimmt, nachdem die Reparatur innerhalb der Gewährleistungsfrist durchgeführt wurde, den Versand des Produktes an den Käufer und die damit verbundenen Versandkosten. Die einzige Abhilfsmaßnahme des Käufers und die gesamte Haftungspflicht des Herstellers im Rahmen dieser Garantie besteht darin, dass der Hersteller das Produkt nach eigenem Ermessen entweder repariert, ersetzt oder den Kaufpreis abzüglich Preisnachlass erstattet. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust von Daten (einschließlich Daten, die bei Versand an den Hersteller auf dem Produkt gespeichert sind). Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung, die sich aus Unfällen, Verletzungen, Schäden, Todesfällen, Ausfällen, illegalen Handlungen und anderen Ansprüchen aus der Verwendung des Produktes ergibt, ungeachtet

der Tatsache, ob eine solche Verwendung vom Hersteller vorherzusehen war oder nicht.

ALLE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT ODER ZWECKTAUGLICHKEIT BESCHRÄNKEN SICH AUF DEN ZEITRAUM DER AUSDRÜCKLICH GELTENDEN GEWÄHRLEISTUNGSFRIST. ALLE ÜBRIGEN EXPLIZITEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, ERKLÄRUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNG BEI NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, SIND AUSGESCHLOSSEN. In einigen Ländern sind zeitliche Beschränkungen einer konkludenten Gewährleistung untersagt. Daher finden die oben genannten Bedingungen u.U. keine Anwendung. Diese Gewährleistung gewährt dem Käufer spezifische Rechte, die, je nach Land und Zuständigkeit, um andere Rechte erweitert werden können.

Auf die mitgelieferte Software von Drittanbietern gibt es keine Mängelgewähr. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für die Qualität, Leistung, Genauigkeit und das Ergebnis der mitgelieferten Software. Sollte diese Software mangelhaft sein, übernimmt nicht der Hersteller, sondern der Käufer sämtliche für die Reparatur der Software notwendigen Kosten. DER HERSTELLER KANN, IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN, UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR GELÖSCHTE DATEN, EINKOMMENS- ODER GEWINNVERLUSTE ODER FÜR BESONDERE,

INDIREKTE, ZUFÄLLIGE UND FOLGESCHÄDEN SOWIE SCHADENSERSATZ, DIE SICH, UNABHÄNGIG VON DER GEWÄHRLEISTUNG, AUS DER VERWENDUNG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTES ERGEBEN, HAFTBAR GEMACHT WERDEN, AUCH WENN DER HERSTELLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSTEIGT DIE GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHT DES HERSTELLERS DEN BETRAG, DER VOM KÄUFER FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT WURDE.

Die oben genannten Beschränkungen gelten auch dann, wenn die im Rahmen dieses Vertrages genannte Gewährleistung oder Abhilfsmaßnahme ihren wesentlichen Zweck verfehlen. In einigen Ländern sind Auslassungen und Beschränkungen sekundärer oder Folgeschäden untersagt. Daher finden die oben genannten Bedingungen u.U. keine Anwendung.

Haftungsausschluss von Contour

Alle Käufer, Benutzer und alle an der Verwendung der Produkte von Contour, Inc. („Contour“) beteiligten Parteien erklären sich mit folgenden Bestimmungen einverstanden:

+ Contour fördert und befürwortet bei der Verwendung von Contour-Produkten kein risikoreiches, leichtsinniges und/oder gefährliches Verhalten.
+ Contour kann nicht für den Gebrauch oder Missbrauch von Contour-Produkten oder Videomaterial, das u.U. gesetzeswidrig ist, haftbar gemacht werden.
+ Contour kann nicht für illegale Handlungen bei Videoaufnahmen mit Contour-Produkten und deren anschließender Bearbeitung haftbar gemacht werden.
+ Contour-Produkte dienen primär der Aufnahme legaler sportlicher Aktivitäten gemäß den enstprechenden gesetzlichen Richtlinien.

Wir helfen Ihnen gerne

Dank Videoaufnahmen die schönsten Momente teilen - das ist unsere Philosophie. Wir möchten, dass Sie Freude an Ihrer ContourROAM haben. Zögern Sie deshalb nicht und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

Garantieleistung


Sollte eine Garantieleistung fällig werden, können Sie das Produkt kostenfrei entweder in der Originalverpackung oder einer ähnlich schützenden Verpackung samt Kaufnachweis, der das Kaufdatum aufweist, an das Unternehmen schicken. Contour wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder ersetzen oder reparieren. Bitte schicken Sie das Produkt erst dann an Contour, wenn Sie von Contour dazu aufgefordert wurden.

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr PST
Gebührenfreie Telefonnummer innerhalb der USA: 866.397.6920
Telefonnummer für internationale Anrufe: +1 206 792.5226
E-Mail-Adresse: support@contour.com
Internetadresse: http://contour.com/support

Die Hands-Free-Kameras von Contour und/oder die dazugehörige Software und andere Contour-Produkte sind urheberrechlich, durch Staatsverträge und Patente geschützt: U.S.-amerikanische Patente: D616006 und D621435. Weitere Patente sind sowohl in den USA als auch in anderen Ländern registriert oder angemeldet. Mehr über die Patente erfahren Sie auf contour.com

CONTOUR**ROAM**


ContourRoam Istruzioni per l'Uso

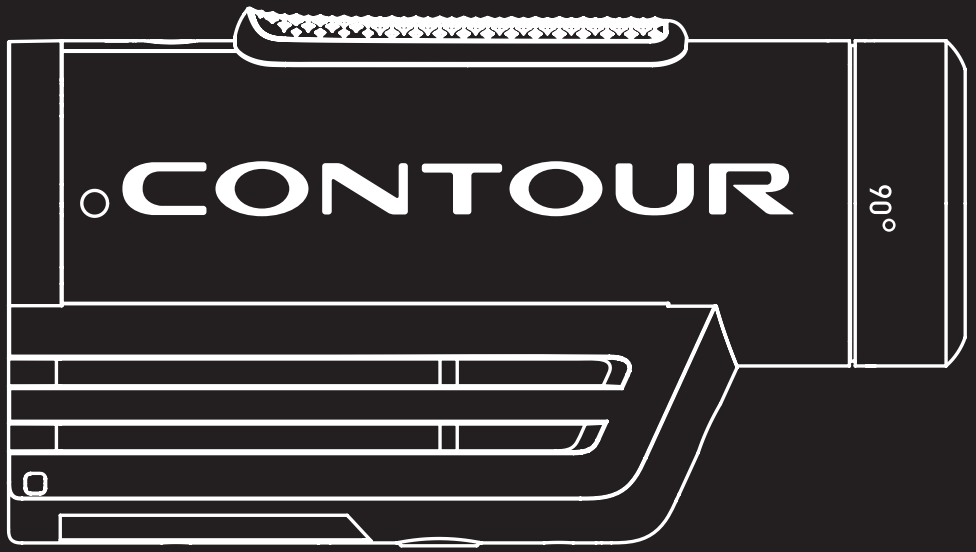

CONTOUR

INFORMAZIONI SULLA VIDEOCAMERA:

A Stato di registrazione
B Pulsante di registrazione
C Lenti rotanti
D Linea del laser
E Microfono
F Pulsante di stato
G Pulsante di ripristino
H USB
I Slot Scheda microSD
J Pulsante formattazione scheda
K Blocco sportellino
L Stato memoria
M Stato batteria

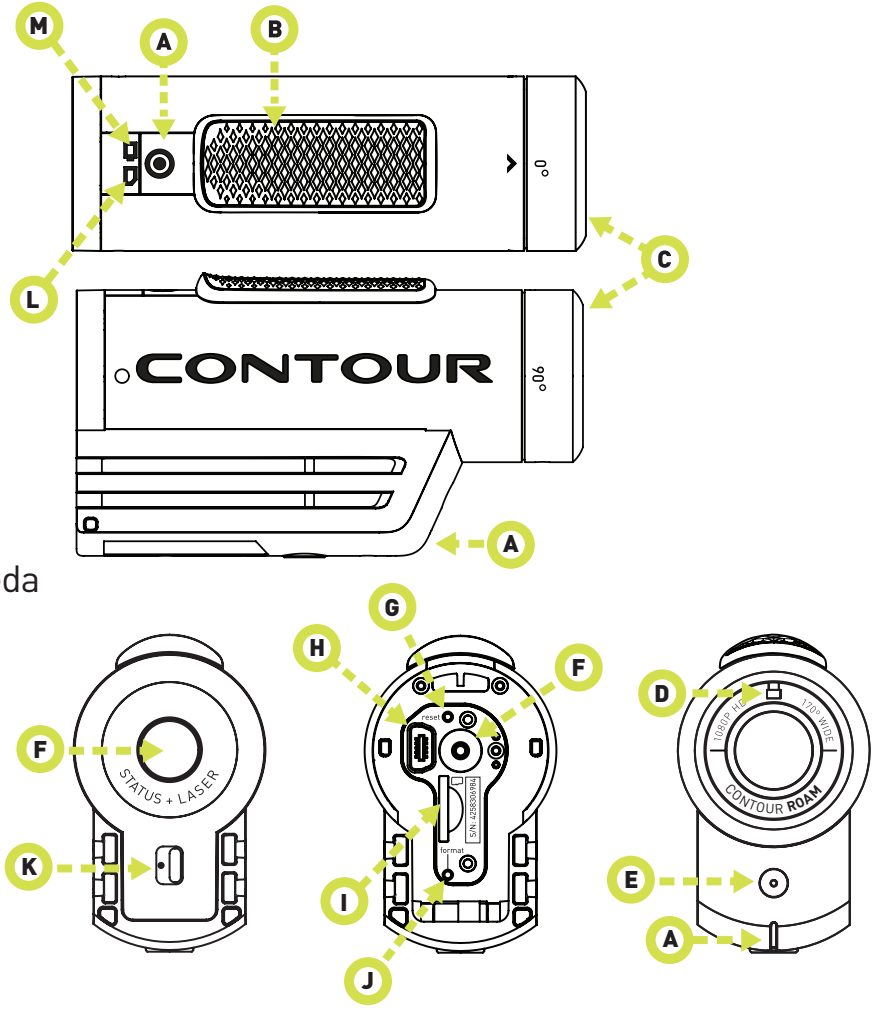

+ SCHEDA microSD


È necessario acquistare una scheda memoria microSD La videocamera ContourROAM è compatibile con:

- Schede microSD SDSC (capacità standard) fino a una capacità di 2GB
- Schede microSD SDHC (alta capacità) classe 4, 6 o 10 fino a una capacità massima di 32 GB.

Tutte le schede microSD devono essere formattate prima dell'uso nella videocamera ContourROAM. Seguire le istruzioni sotto.

1. Inserire la scheda microSD. Per rimuovere la scheda microSD, spingere per sbloccarla.
2. Usando la punta di una penna o una graffetta, premere a fondo il pulsante Format (vedi "J' a pagina 68) e tenerlo premuto finché le spie si accendono.
3. La spia dello stato memoria sarà gialla durante l'intera operazione di formattazione. Non dovrebbe richiedere più di 10 secondi.
4. Quando il processo di formattazione è completato, la videocamera emetterà due segnali acustici. Le spie si accenderanno e la spia dello stato memoria diventerà verde, confermando che la scheda microSD è pronta.

Nota: Tutte le informazioni memorizzate sulla scheda microSD saranno perse durante la riformattazione.

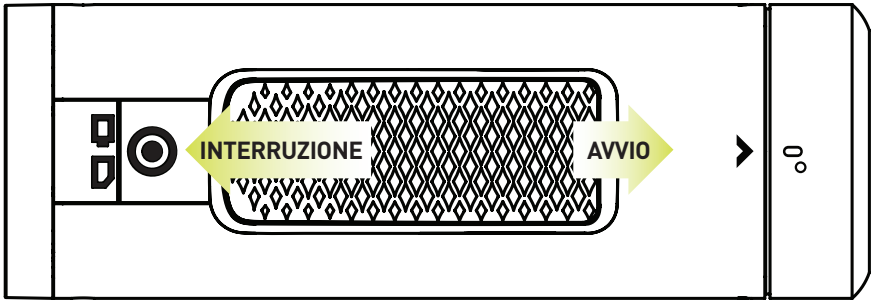


+ REGISTRAZIONE

- Avvio: Far scorrere il pulsante di registrazione in avanti. La videocamera si accende, emette un segnale acustico e la spia dello stato registrazione diventa rossa. La videocamera inizia a registrare.
- Arresto: Far scorrere il pulsante di registrazione indietro. La videocamera emette un doppio segnale acustico, le spie si spengono e la videocamera si spegne.
- Congratulazioni, ecco il tuo primo video!

+ PULSANTE DI STATO

Premendo il pulsante di stato:

- Si attiva la linea laser per 15 secondi.
- Si visualizzano il corrente stato memoria e stato batteria.

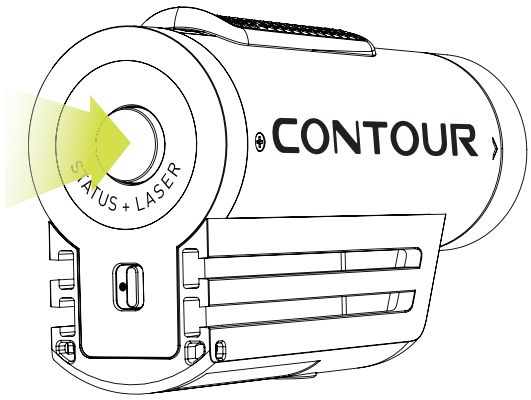

Spia dello stato batteria	**Spia dello stato memoria.**
Verde: 50% o superiore	Verde: 50% o superiore
Giallo: dal 20% al 50%	Giallo: dal 20% al 50%
Rosso: 20% o inferiore	Rosso: 20% o inferiore

+ ERRORE

+ La spia della batteria diventa rossa: la batteria è quasi completamente scarica.
+ La spia memoria emette un triplo segnale acustico: impossibile accedere alla scheda microSD perché la scheda è piena, mancante o non è formattata (vedi pagina 69 per istruzioni su come formattare la scheda microSD).

+ RICARICA

Per ricaricare la videocamera, connetterla al computer/Mac utilizzando il cavo USB in dotazione.

+ La spia rossa indica che la ricarica è in corso.
+ 80% della ricarica è completata in un'ora.
+ La ricarica è completata quando la spia dello stato batteria diventa verde (circa 4 ore)


+ RIPRISTINO DELLA VIDEOCAMERA

Qualora la videocamera sia bloccata o non smetta di registrare, è possibile eseguire il ripristino.

- Premere il pulsante di registrazione nella posizione di Stop.
- Premere e rilasciare il pulsante di ripristino (vedi 'G' a pagina 68)
- Tutte le spie si spegneranno e si spegnerà la videocamera.
- La videocamera sarà pronta a funzionare nuovamente.

+ SUPPORTO PER SUPERFICIE PIATTA ROTANTE


+ È meglio far aderire il supporto a qualsiasi superficie a temperatura ambiente.
+ Individuare la posizione migliore per la videocamera. La superficie di montaggio deve essere liscia e piatta.
+ Pulire la superficie con alcool denaturato e far aderire il supporto. Ci vogliono 24 ore perché l'adesivo sia completamente efficace.
+ Far scorrere la videocamera sulle guide fino alla parte anteriore della videocamera.
+ Sbloccare il supporto e ruotare la videocamera fino a raggiungere l'angolazione ideale.
+ Premere "Lock" per bloccare la videocamera in posizione.

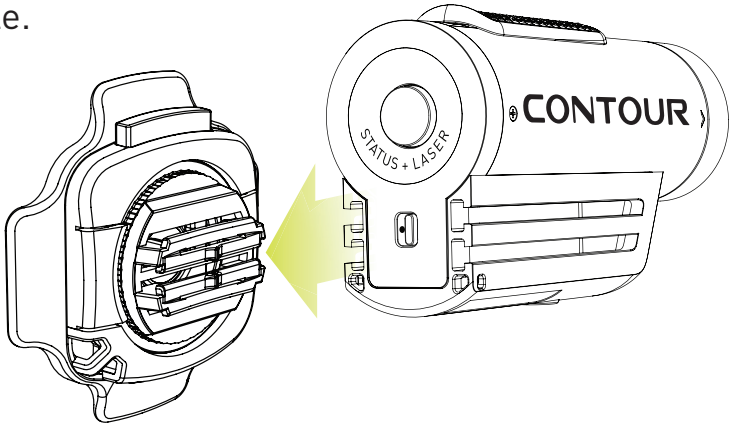

Nota: Prima di usare i nostri supporti in attività ricreative, determinare se la capacità di adesione del supporto è adeguata e sicura. Contour non garantisce il rimborso di un eventuale smarrimento o di danni causati alla videocamera.

+ CORDINO

- Sganciare il cordino.
- Inserire un'estremità del cordino nel foro laterale della videocamera e farlo fuoriuscire. È utile utilizzare uno spillo per agevolare l'inserimento del cordino nella videocamera.
- Fissare l'altra metà del cordino al supporto.
- Riagganciare il cordino.

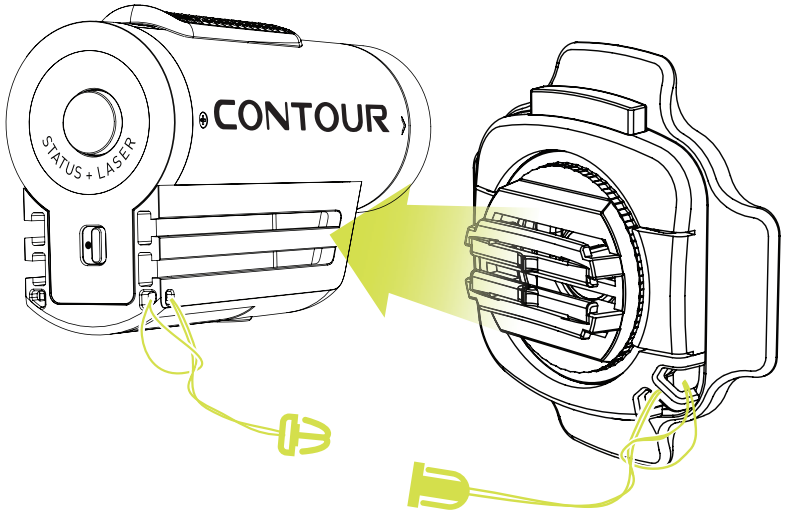

Nota: NON ATTACCARE IL CORDINO ALLA VIDEOCAMERA QUANDO È MONTATA SU UN CASCO O SUGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE, QUANDO LA VIDEOCAMERA VIENE USATA CON VENTO FORTE, AD ALTA VELOCITÀ O IN QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA NELLA QUALE LA VIDEOCAMERA POTREBBE CAUSARE DANNI O FERITE SE SI SGANCIASSE DAL SUPPORTO E RIMANESSE LEGATA SOLO AL CORDINO. COLLEGANDO IL CORDINO ALLA VIDEOCAMERA L'UTENTE RINUNCIA A QUALSIASI RIVENDICAZIONE RELATIVA ALL'USO DEL CORDINO, NEI CONFRONTI DI CONTOUR, INC. E DI TUTTI I SUOI AFFILIATI, AGENTI, DIPENDENTI, DIRIGENTI O DIRETTORI.

+ APPLICAZIONE STORYTELLER

Storyteller è un'applicazione per Mac/PC offerta gratuitamente (scaricare da http://contour.com/software/storyteller) che consente di:

+ Creare un account gratis sul sito comunitario http://contour.com/whatsyourstory, per condividere i video su Facebook, Twitter e incorporarli su un sito o inviarli agli amici tramite e-mail.
+ Scaricare il video dalla videocamera al computer tramite un cavo USB.
+ Identificare la parte favorita del video usando il Awesome Button di Storyteller.
+ Regolare le impostazioni della videocamera.

Modalità Video:
- 1080 a 30 fps
- 960 a 30 fps
- 720 a 30 fps

Modalità Foto:
- 5MP foto ogni 1, 3, 5, 10, 30 e 60 secondi

Sensibilità del microfono:
- Livello audio

+ SCARICAMENTO DEI FILE SENZA STORYTELLER

- Collegare la videocamera a qualsiasi PC o Mac utilizzando il cavo USB in dotazione.
- La videocamera verrà installata come un generico dispositivo di memorizzazione.
- Navigare al dispositivo installato.
- I file video e immagini fisse sono localizzati nella cartella \DCIM\100MEDIA.

I file video possono essere copiati sull'unità di disco rigido e possono essere visualizzati su qualsiasi video player (ad esempio QuickTime, Windows Media Player, Storyteller e VLC).

Utenti Mac: Quando si eliminano i file dalla scheda microSD, accertarsi di vuotare il "cestino" mentre la videocamera è collegata al Mac. Altrimenti i file eliminati rimangono sulla scheda microSD della videocamera in una cartella nascosta e possono prevenire la corretta registrazione di video successivi.

+ MANTENIMENTO DELLA VIDEOCAMERA

- La ContourROAM è progettata per essere impermeabile e consentire la protezione dei componenti elettronici da infiltrazioni di acqua. Può essere immersa fino a un metro di profondità per un periodo massimo di 30 minuti.
- Una custodia impermeabile è disponibile (venduta separatamente) per l'uso della videocamera durante gli sport acquatici a profondità superiori a un metro o quando la forza delle onde o dei getti di acqua applicherà una forte pressione sulla struttura della videocamera. Per ulteriori informazioni sulla custodia impermeabile, visitare http://contour.com/camera/accessories
- Se la videocamera è stata esposta ad acqua salata o fango, è consigliabile risciacquarla con acqua dolce per rimuovere la salsedine e i residui del fango.
- Se la videocamera si è bagnata, asciugare completamente l'area intorno alla porta posteriore prima di aprirla. Questo impedirà che l'acqua entri nella zona posteriore della videocamera.

Precauzioni e garanzia

Questa Guida alle informazioni importanti sul prodotto per la videocamera ContourROAM contiene informazioni relative alle norme, alla sicurezza, all'uso, allo smaltimento e al riciclaggio del prodotto oltre alla garanzia limitata di 2 anni.

> Per evitare lesioni, legga attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso riportate di seguito prima di utilizzare la ContourROAM. Per ulteriori dettagli sulla Guida alle informazioni importanti sul prodotto e sulle istruzioni per l'uso, visitare: http://contour.com/support.

Avviso: L'inosservanza di queste regole di sicurezza potrebbe causare incendi, shock elettrico o altre danni o lesioni.

Batteria e modo d'uso

La ContourROAM utilizza una batteria da 3,7V 1350MaH agli ioni di litio, non rimovibile, non alterabile e ricaricabile. La batteria può risultare pericolosa se non maneggiata correttamente. Non smontare né comprimere la videocamera. Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente il cavo USB Contour in una porta USB ad alta potenza di un computer o di un altro dispositivo conforme agli standard USB 2.0 o 1.1. oppure un adattatore Contour a parete, per automobili o un carica batterie.

Informazioni per lo smaltimento
Non gettare la videocamera ContourROAM nel fuoco. Disfarsi della videocamera e della batteria interna rispettando le leggi e i regolamenti locali.

Corretto smaltimento del prodotto.

Questo simbolo indica che negli Stati Uniti il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti ordinari. Per prevenire eventuali danni ambientali o alla salute umana derivanti dall'errato smaltimento dei rifiuti, si prega di riciclarli per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse. Per il ritiro del dispositivo utilizzato, si prega di servirsi degli appropriati sistemi di ritiro o raccolta o di contattare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto sarà riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Uso del cordino: NON ATTACCARE IL CORDINO ALLA VIDEOCAMERA QUANDO È MONTATA SU UN CASCO O SUGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE, QUANDO LA VIDEOCAMERA VIENE USATA CON VENTO FORTE, AD ALTA VELOCITÀ O IN QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA NELLA QUALE LA VIDEOCAMERA POTREBBE CAUSARE DANNI O FERITE SE SI SGANCIASSE DAL SUPPORTO E RIMANESSE LEGATA SOLO AL CORDINO. COLLEGANDO IL CORDINO ALLA VIDEOCAMERA L'UTENTE RINUNCIA A QUALSIASI RIVENDICAZIONE RELATIVA ALL'USO DEL

CORDINO, NEI CONFRONTI DI CONTOUR, INC. E DI TUTTI I SUOI AFFILIATI, AGENTI, DIPENDENTI, DIRIGENTI O DIRETTORI.

Informazioni FCC
Videocamera ContourROAM
Modello: 1600
Questo dispositivo è conforme alla
Parte 15 dei Regolamenti FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

+ Il dispositivo non può causare interferenze dannose, e
+ Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avviso: Cambiamenti o modifiche a questa unità, non espressamente approvati da un responsabile della conformità, potrebbero annullare il diritto dell'utente all'uso del dispositivo. Nota: Questo dispositivo è stato testato e dichiarato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B, in accordo con la Parte 15 del Regolamento FCC. Detti limiti sono stati fissati per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in caso di installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e irradia energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in accordo con le istruzioni, potrebbe causare interferenze

dannose per le comunicazioni radio. Non c'è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze durante una determinata installazione. Qualora questo dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate semplicemente accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è pregato di correggere tale difetto di interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito elettrico diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare un rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Il simbolo CE sulla Sua videocamera ContourROAM indica che è conforme alla direttiva europea sulla Compatibilità elettromagnetica (EMC) e ai Limiti e Metodi di misurazione delle caratteristiche delle interferenze radio per le apparecchiature di tecnologia informatica.

Norme per il Canada
Questo dispositivo di classe B è conforme a tutti i requisiti previsti dalla Normativa canadese relativa ad apparecchiature che causano interferenze.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Riparazione o modifica
Non tentare mai di riparare o modificare la videocamera ContourROAM senza l'aiuto di un esperto. Lo smontaggio della videocamera ContourROAM, inclusa la rimozione delle viti esterne, può causare danni non coperti dalla garanzia. La videocamera ContourROAM non contiene parti sostituibili dall'utente, ad eccezione della scheda microSD.

RoHS
Le videocamere ContourROAM sono conformi alla direttiva dell'Unione Europea ROHS 2002/95/EC e simili normative che potrebbero essere in vigore in altri paesi per la commercializzazione in Europa.

GARANZIA LIMITATA CONTOUR, INC. Contour Inc. ("Produttore") garantisce all'utente finale originale ("Acquirente") che per 2 anni ("Periodo di garanzia")

la videocamera ContourROAM (escluso il software di terzi) e gli accessori ("Prodotto") non presenteranno difetti nei materiali o nella manifattura, quando appropriatamente installati e usati per gli scopi previsti e nell'ambiente consono al funzionamento. Questa garanzia non è applicabile a un prodotto che è stato: (i) alterato, riparato o modificato o (ii) danneggiato o distrutto da un incidente o da eventi similari o da qualsiasi atto da parte di terzi che è deliberato, sconsiderato, negligente o di omissione. In caso di difetto, restituire il Prodotto al punto d'acquisto originale o al Produttore, ma solo dopo aver ricevuto l'approvazione del Produttore. L'Acquirente spedirà e sosterrà le spese di spedizione del Prodotto al Produttore e il Produttore sosterrà le spese di ritorno del Prodotto all'Acquirente dopo aver completato la manutenzione prevista dai termini di questa garanzia limitata. L'unico diritto dell'Acquirente e la sola responsabilità del Produttore entro i termini di questa garanzia sarà per il Produttore, a sua scelta, la riparazione o sostituzione del Prodotto o il rimborso del prezzo di acquisto al netto da qualsiasi ribasso. Il Produttore non offre garanzia contro la perdita di qualsiasi dato (inclusi i dati memorizzati nel Prodotto reso al Produttore per manutenzione) e declina qualsiasi responsabilità per detta perdita. L'Acquirente si assume ogni responsabilità, e come tale solleva il Produttore da qualsiasi responsabilità per incidenti, lesioni, danni, morte, perdita, attività illegale o qualsiasi altra rivendicazione che potrebbe verificarsi a seguito o durante l'uso del Prodotto, che sia o meno prevedibile dal Produttore.

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO SONO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA APPLICABILE. TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI, RAPPRESENTAZIONI E GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI NON VIOLAZIONE, SONO DECLINATE. Alcune giurisdizioni non permettono limitazioni di tempo per la durata di una garanzia implicita, quindi la summenzionata limitazione potrebbe non applicarsi all'Acquirente. Questa garanzia concede all'Acquirente specifici diritti legali, e l'Acquirente potrebbe avere ulteriori diritti che variano a seconda della giurisdizione.

Qualsiasi software di terzi è fornito con il Prodotto "NELLO STATO IN CUI TROVASI". L'Acquirente assume l'intero rischio sulla qualità del Prodotto, prestazioni, precisione ed effetti del software e, qualora si dimostrasse difettoso, l'Acquirente, non il Produttore, assume l'intero costo della necessaria manutenzione o riparazione. NELLA MISURA NON PROBITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO IL PRODUTTORE SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI PERDITA DI DATI, ENTRATA O PROFITTO, O PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI O PUNITIVI, CAUSATI IN QUALSIASI MODO ANCHE AL DI LÀ DELLA TEORIA DELLA RESPONSABILITÀ, DERIVANTI DA O COLLEGATI ALL'USO DEL O ALL'INCAPACITÀ DELL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA IL PRODUTTORE SIA STATO INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI. IN NESSUN CASO

LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE ECCEDERÀ L'AMMONTARE PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER IL PRODOTTO.

Le summenzionate limitazioni si applicheranno anche se qualsiasi garanzia o il rimedio giuridico secondo i termini di questo Contratto dovesse mancare al suo scopo essenziale. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o limitazione dei danni indiretti o consequenziali, quindi la summenzionata limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi all'Acquirente.

Diniego di Contour

Tutti gli acquirenti, utenti e qualsiasi o tutte le parti coinvolte che fanno uso dei prodotti di Contour, Inc. ("Contour") accordano quanto segue:

+ Contour non promuove né avvalla azioni rischiose, sconsiderate e/o pericolose durante l'uso dei suoi prodotti.

+ Contour non è responsabile per l'uso o l'abuso dei Prodotti Contour o per qualsiasi filmato registrato che possa essere considerato illegale.

+ Contour non è responsabile per qualsivoglia atto illegale commesso durante la registrazione, il tentativo di registrazione o l'editing di filmati realizzati con i loro prodotti

+ Lo scopo principale dei Prodotti Contour è la registrazione di attività sportive legali come considerate da tutte le leggi locali, statali, federali e nazionali.

Siamo qui per assisterla

Il nostro obiettivo è mantenere Filma e Condividi semplice. Siamo lieti di aiutarla a vivere una fantastica esperienza con la videocamera ContourROAM. La preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda.


Servizio assistenza clienti

Se ha bisogno di assistenza, le verrà chiesto di spedire il prodotto alla Compagnia, nolo pre-pagato, nell'imballo originale o in un imballo che offra equivalente protezione, e di fornire prova dell'acquisto in forma di atto di vendita o ricevuta che indichi che l'unità è ancora nel periodo di garanzia. Contour, a sua sola discrezione, sostituirà o riparerà il prodotto. Per favore non restituisca il prodotto a Contour salvo se specificatamente richiesto.

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico)
Numero verde USA: 866.397.6920
Numero telefonico internazionale: +1 206 792.5226
E-mail: support@contour.com
Sito web: http://contour.com/support

CONTOUR**ROAM**


Manual de usuario ContourRoam

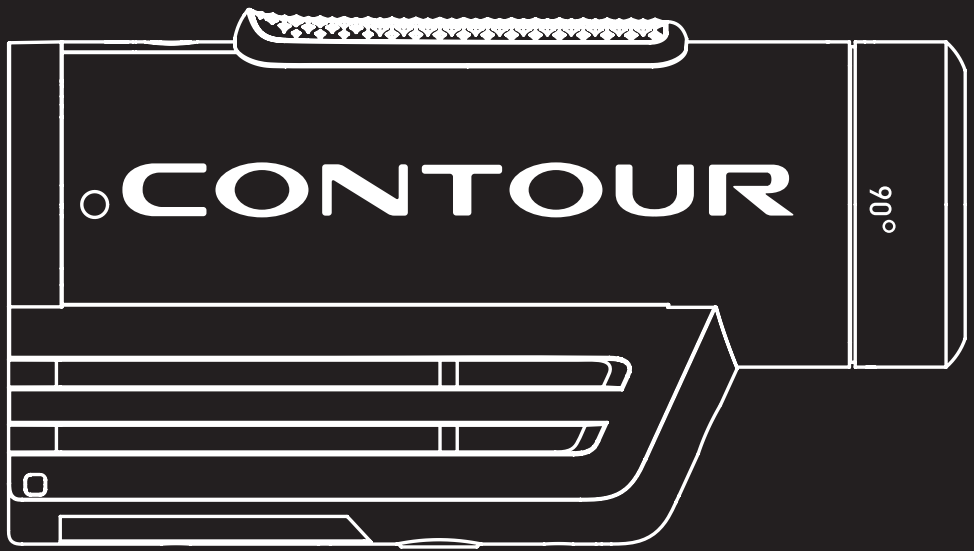

CONTOUR

ACERCA DE LA CÁMARA

A Estado de grabación
B Interruptor de grabación
C Lente rotativa
D Línea láser
E Micrófono
F Botón de estado
G Botón de reinicio
H USB
I Ranura Tarjeta microSD
J Botón de formateo de tarjeta
K Pestillo de la puerta
L Estado de la memoria
M Estado de la batería

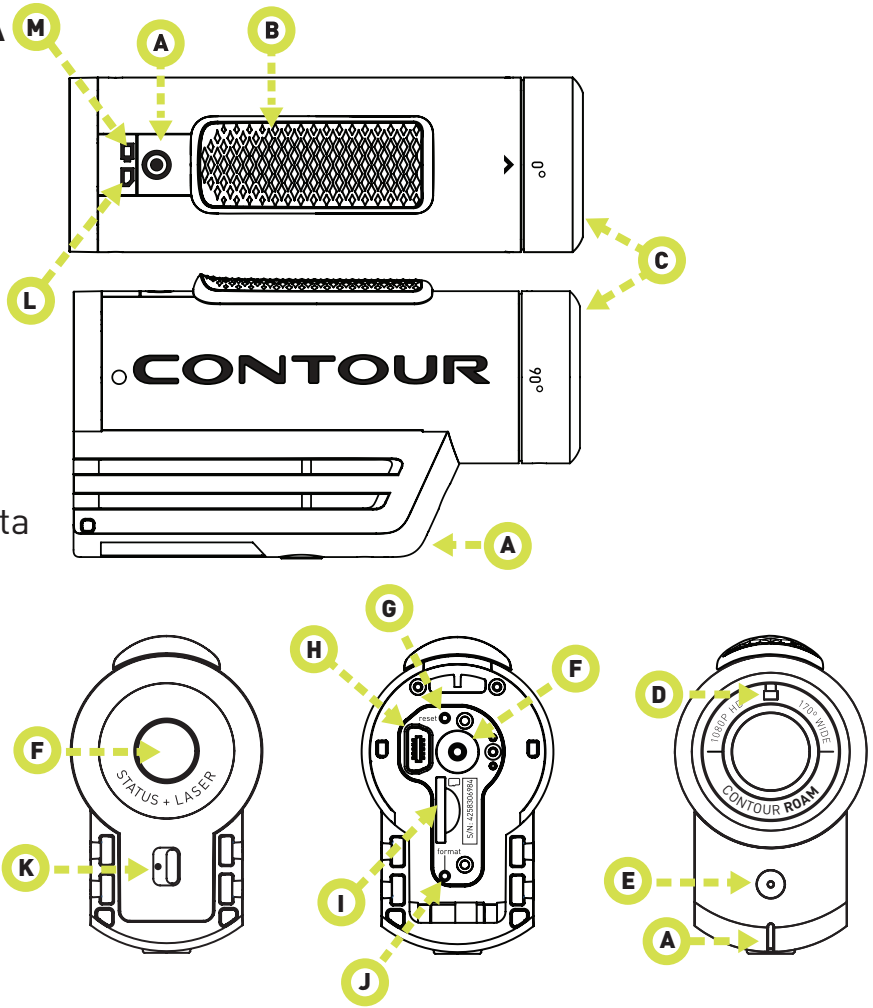

+ TARJETA microSD


Necesitará comprar una tarjeta de almacenamiento microSD. La ContourROAM es compatible con:

- Tarjetas microSD SDSC (capacidad estándar) con capacidad de hasta 2 GB.
- Tarjetas microSD SDHC (capacidad alta) de clase 4, 6, o 10 con una capacidad máxima hasta de 32 GB.

Todas las tarjetas microSD se deben formatear antes de usarlas con la cámara ContourROAM. Siga las instrucciones a continuación.

1. Inserte la tarjeta microSD. Para quitar la tarjeta microSD, presione la tarjeta para liberarla.
2. Con la ayuda de la punta de un lápiz o un clip presione firmemente el botón de formato (ver «J» en la página 90) y manténgalo presionado hasta que los LED se enciendan.
3. El LED del estado de la memoria permanecerá en amarillo durante toda la operación de formateo. No debería tardar más de 10 segundos.
4. Cuando finalice el proceso de formateo, la cámara pitará dos veces. Los LED de estado se iluminarán y el LED del estado de la memoria estará en verde, lo que indica que la tarjeta microSD está lista.

Nota: Todos los datos existentes en la tarjeta microSD se perderán durante el proceso de reformateo.

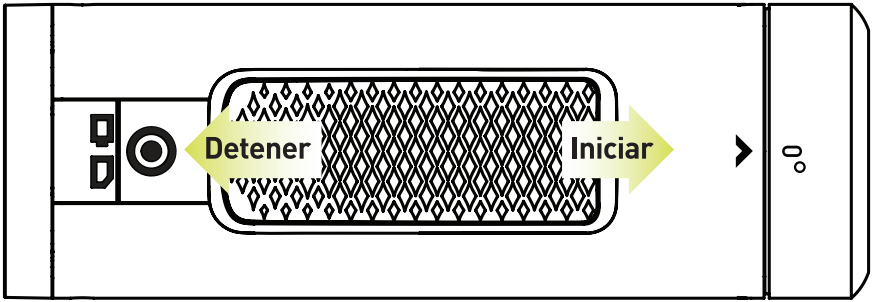


+ GRABACIÓN

+ Empezar: Deslice el interruptor de grabación hacia delante. La cámara se enciende, pita una vez y los LED del estado de grabación se ponen rojos. La cámara empieza a grabar.
+ Detener: Deslice el interruptor de grabación hacia atrás. La cámara pitará dos veces, los LED del estado de grabación se apagan, y la cámara se apaga.
+ ¡Felicidades, ha grabado su primer vídeo!

+ BOTÓN DE ESTADO

Al presionar el botón de estado:

- Se activará la línea láser durante 15 segundos.
- Se mostrará el estado actual de la batería y la memoria.

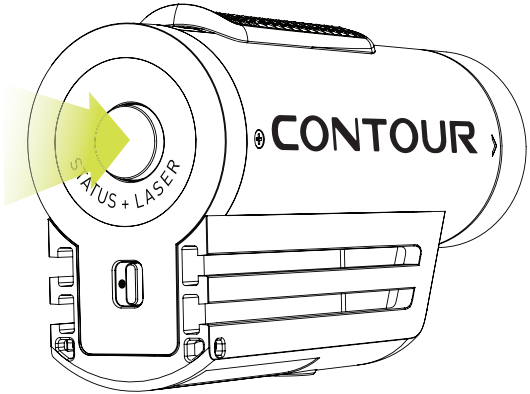

LED DE ESTADO DE BATERÍA	LED DE ESTADO DE MEMORIA
Verde: 50% o más	Verde: 50% o más
Amarillo: Entre 20 y 50%	Amarillo: Entre 20 y 50%
Rojo: 20% o menos	Rojo: 20% o menos

+ CONDICIONES DE ERRORES

+ El LED de la batería destella en rojo: la batería casi está totalmente descargada.
+ El LED de memoria destella y hay pitidos continuos: no se puede acceder a la tarjeta microSD porque la tarjeta está llena, no está, o no está formateada (ver la página 91 para instrucciones sobre cómo formatear la tarjeta microSD).

+ RECARGAR

Para recargar su cámara, conecte la cámara a un PC/Mac usando el cable USB que se proporciona.

+ El LED rojo del estado de batería indica que se está cargando.
+ En una hora la recarga está finalizada a un 80%.
+ La recarga está totalmente finalizada cuando el LED del estado de batería se enciende en verde (en unas 4 horas).


+ REINICIAR SU CÁMARA

Si su cámara se bloquea o no deja de grabar,
puede reiniciar la cámara.

- Deslice el interruptor de grabación otra vez a la posición de Detener.
- Presione y libere el botón de reinicio (ver “G” en la página 90).
- La cámara apagará todos los LED y se apagará.
- La cámara estará lista para volver a funcionar.


+ BASE ROTATORIA DE SUPERFICIE LISA

+ Lo mejor es adherir la base a cualquier superficie a temperatura ambiente.
+ Encuentre el mejor lugar para su cámara. La zona donde pondrá la base debe ser lisa y planta.
+ Limpie la superficie con alcohol y pegue la base. El adhesivo tarda hasta 24 horas en secarse del todo.
+ Deslice su cámara por los raíles hasta llegar al frente de la cámara.
+ Desbloquee la base y gire la cámara al ángulo perfecto.
+ Pulse «Bloquear» para fijar la cámara en su sitio.

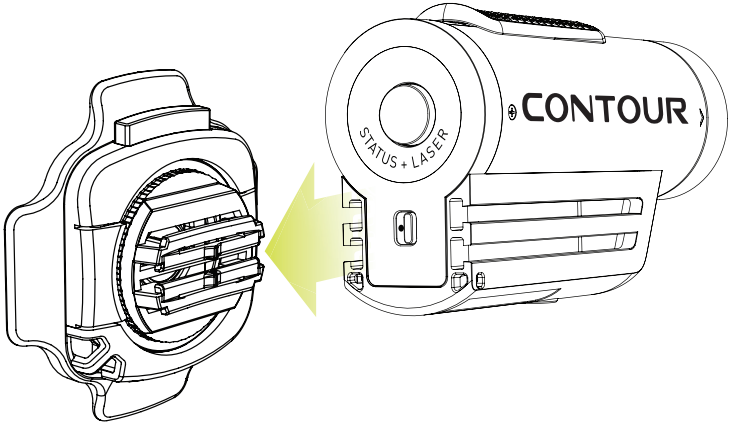

Nota: Antes de usar cualquiera de nuestras bases en actividades recreativas, necesita determinar si el agarre de la base es seguro y adecuado. Contour no se hace responsable de las cámaras dañadas o perdidas.

+ CORREA

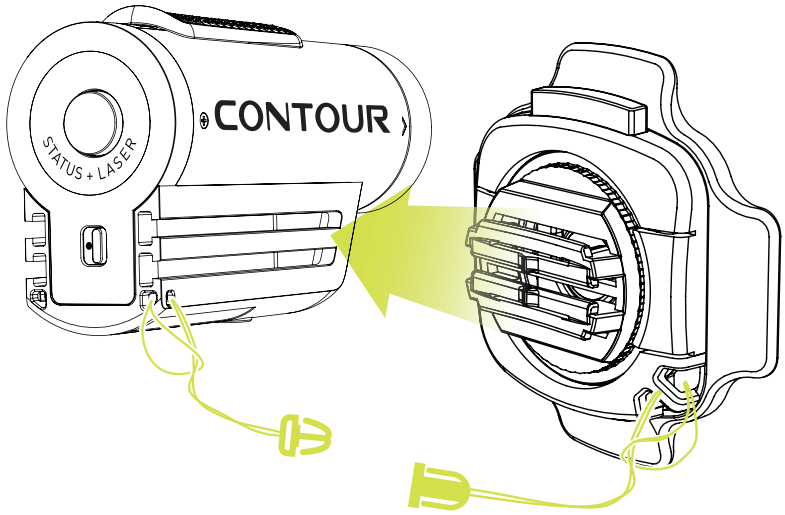

- Desenganche la correa.
- Pase una punta de la correa a través de la ranura lateral de la cámara, y luego otra vez hacia fuera. Con la ayuda de un alfiler es más fácil pasar el hilo de la correa a través de la cámara.
- Sujete la otra mitad de la correa a la base.
- Sujete ambas puntas de la correa.

Nota: NO SUJETE LA CORREA A LA CÁMARA CUANDO LA CÁMARA ESTÉ MONTADA EN UN CASCO O EN UNAS GAFAS, CUANDO LA CÁMARA SE VAYA A USAR CON FUERTES VIENTOS O A ALTAS VELOCIDADES, O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA EN LA QUE LA CÁMARA PUDIERA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS EN EL CASO DE QUE SE SOLTARA DE LA BASE Y PERMANECIERA SUJETA A LA CORREA. AL SUJETAR LA CORREA A LA CÁMARA, USTED ESTÁ DE ACUERDO EN NO PRESENTAR NINGUNA RECLAMACIÓN CONTRA CONTOUR, INC. Y CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS, AGENTES, EMPLEADOS, COLABORADORES O DIRECTORES PRODUCIDAS POR EL USO DE LA CORREA.

+ APLICACIÓN STORYTELLER

Storyteller es una aplicación de software gratuita (descargar en http://contour.com/software/storyteller) que le permite:

- Crear una cuenta gratuita en el sitio web de la comunidad http://contour.com/whatsyourstory donde puede compartir vídeos en Facebook, Twitter, insertar en un sitio web, o enviarlos por correo a sus amigos.
- Descargar el vídeo de su cámara en su ordenador a través del USB.
- Marcar la parte favorita de su vídeo utilizando el "Botón Awesome" de Storyteller.
- Ajustar la configuración de su cámara.

  Modo vídeo:
  - Vídeo 1080 p a 30 fotogramas por segundo
  - Vídeo 960 p a 30 fotogramas por segundo
  - Vídeo 720 p a 30 fotogramas por segundo (predeterminado)

  Modo fotografía:
  - Fotos de 5 MP cada 1, 3, 5, 10, 30, 60 segundos

  Sensibilidad del micrófono:
  - Nivel del audio

+ DESCARGAR ARCHIVOS SIN STORYTELLER

+ Conecte la cámara a cualquier PC o MAC usando el cable USB que se proporciona.
+ La cámara se montará como un dispositivo genérico de almacenamiento.
+ Navegue al dispositivo montado.
+ Tanto los archivos de vídeo como los de imágenes fijas están ubicados en el directorio \DCIM\100MEDIA.

Los archivos de vídeo se pueden copiar en su disco duro y reproducir con cualquier reproductor de vídeo (por ejemplo QuickTime, Windows Media Player, Storyteller y VLC).

Usuarios MAC: Cuando elimine archivos de su tarjeta microSD asegúrese de vaciar la «papelera de reciclaje» mientras la cámara esté conectada a su Mac. De lo contrario, los archivos eliminados permanecerán en la tarjeta microSD de su cámara en una carpeta oculta y puede evitar que los vídeos posteriores se graben adecuadamente.

+ CUIDADOS DE SU CÁMARA

- La ContourROAM está diseñada para ser resistente al agua con el fin de proteger las partes eléctricas del ingreso del agua. Se puede sumergir hasta a 1 metro de profundidad durante un tiempo máximo de 30 minutos.
- Hay disponible un armazón estanco (se vende por separado) para usarlo en deportes acuáticos en los que la cámara se sumergirá a profundidades superiores a 1 metro, o cuando el oleaje fuerte o los chorros de agua salpicarán el cuerpo de la cámara. Para más información sobre el armazón estanco, visite http://contour.com/camera/accessories.
- Si su cámara ha sido expuesta al agua salada o al barro, le recomendamos enjuagarla con agua dulce para eliminar los residuos de sal o barro.
- Si su cámara está mojada, seque exhaustivamente el área alrededor de la puerta trasera antes de abrirla. Esto evitará que el agua entre en la zona posterior de la cámara.

Advertencias y garantía

Esta Guía de información importante sobre el producto contiene información regulativa, de seguridad, manejo, eliminación y reciclaje, así como una garantía limitada de 2 años para su cámara ContourROAM.

Lea con atención toda la información de seguridad a continuación, así como las instrucciones de uso antes de utilizar la cámara ContourROAM para evitar lesiones. Para obtener instrucciones detalladas de uso y la Guía de información importante sobre el producto, visite: http://contour.com/support.

Advertencia: No seguir estas instrucciones de seguridad podría resultar en un incendio, descarga eléctrica, u otras lesiones o daños.

Batería y manejo

ContourROAM usa una batería no extraíble, no cambiable, recargable de ion de litio, 3,7 V, 1350 mAh. La batería puede representar un peligro si se trata de forma incorrecta. No desmonte ni aplaste la cámara. Para recargarla, use solamente el cable USB de Contour con un puerto USB de alta potencia en un ordenador u otro dispositivo que cumpla con las normativas USB 2.0 o 1.1, o un cargador de pared, coche o de batería de Contour.

Información de eliminación
No tire la cámara ContourROAM al fuego. Deshágase de la cámara y su batería interna siguiendo la normativa y regulaciones locales.

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que en todo EE.UU. este producto no deberá lanzarse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud del ser humano debido a la eliminación descontrolada de residuos, se debe reciclar de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas apropiados de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista que le vendió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para que sea reciclado de manera que sea segura con el medio ambiente.

Uso de la correa: NO SUJETE LA CORREA A LA CÁMARA CUANDO LA CÁMARA ESTÉ MONTADA EN UN CASCO O EN UNAS GAFAS, CUANDO LA CÁMARA SE VAYA A USAR CON FUERTES VIENTOS O A ALTAS VELOCIDADES, O EN CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA EN LA QUE LA CÁMARA PUDIERA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS EN EL CASO DE QUE SE SOLTARA DE LA BASE Y PERMANECIERA SUJETA A LA CORREA. AL SUJETAR LA CORREA A LA CÁMARA, USTED ESTÁ DE ACUERDO EN NO PRESENTAR NINGUNA RECLAMACIÓN CONTRA CONTOUR, INC.

Y CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS, AGENTES, EMPLEADOS, COLABORADORES O DIRECTORES PRODUCIDAS POR EL USO DE LA CORREA.

Información de la FCC
Cámara ContourROAM
Modelo: 1600
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

+ Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas.
+ Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluso interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autoridad del usuario para operar el equipo. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estas limitaciones están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar

interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se pide al usuario que intente corregir las interferencias siguiendo una o más de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena receptora.
+ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
+ Conectar el equipo en un enchufe en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
+ Consultar con el vendedor o con un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

El símbolo CE en su cámara ContourROAM indica que cumple con la directriz de compatibilidad electromagnética (CEM), y las limitaciones y métodos de medición de las características de interferencia de radio de ITE.

Industria de Canadá
Este dispositivo Clase B cumple con todos los requisitos de las regulaciones canadienses sobre equipos que causan interferencias.

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel broulleur du Canada.

Reparación o modificación
Nunca intente reparar o modificar usted mismo una cámara ContourROAM. El desmontaje de la cámara ContourROAM, incluyendo la extracción de los tornillos externos, puede ocasionar daños que no están cubiertos por la garantía. La cámara ContourROAM, con la excepción de la tarjeta microSD, no contiene ninguna pieza que el usuario pueda cambiar.

RoHS
Las cámaras ContourROAM cumplen con la directiva R0HS 2002/95/EC de la Unión Europea y regulaciones parecidas que puedan adoptar otros países para la venta en Europa.

CONTOUR, INC. GARANTÍA LIMITADA Contour, Inc. («fabricante») garantiza al usuario final original («comprador») que durante los 2 años («periodo de

garantía»), la cámara ContourROAM (con la excepción del software de terceros) y accesorios («producto») estarán libres de defectos en la fabricación y materiales cuando se instale y utilice adecuadamente para su uso y el entorno operativo previsto. Esta garantía no se aplica a cualquier producto que haya sido: (i) alterado, reparado o modificado o (ii) dañado o destruido por accidentes o eventos similares o por cualquier acto intencionado, imprudente o negligente u omisiones de cualquier parte. En el caso de un defecto, devuelva el producto al lugar original de compra o al fabricante, pero solo después de que se lo haya pedido el fabricante. El comprador deberá enviar el producto al fabricante y pagar los gastos de envío y el fabricante deberá hacerse cargo de los gastos de enviar de vuelta el producto al comprador después de concluir la reparación bajo de la presente garantía limitada. El recurso exclusivo del comprador y la responsabilidad total del fabricante bajo la presente garantía será que el fabricante tendrá la opción de reparar o reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra menos cualquier descuento. El fabricante no proporciona garantías contra la pérdida de datos (incluyendo datos guardados en el producto devuelto al fabricante para su reparación), y no asume responsabilidad alguna por dicha pérdida. El comprador asume toda la responsabilidad, y como tal absuelve al fabricante de cualquier responsabilidad, por cualquier accidente, lesión, daño, muerte, pérdida, actividad ilegal o cualquier otra reclamación que pueda ocurrir por o durante la utilización del producto, tanto si dicho uso está o no está previsto por el fabricante.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN CONCRETO SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA APLICABLE. TODAS LAS OTRAS CONDICIONES IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INCUMPLIMIENTO, ESTÁN EXCLUIDAS. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre el plazo de tiempo que dura la garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador. La presente garantía otorga al comprador derechos legales específicos, y el comprador también puede tener otros derechos que pueden variar según la jurisdicción.

Todo el software de terceros suministrado con el producto se proporciona «TAL CUAL». El comprador asume todo el riesgo en cuanto a la calidad, rendimiento, precisión y efecto de dicho software, y en caso de que fuera defectuoso, el comprador, y no el fabricante, asume el coste total de todos los servicios o reparaciones necesarias. EN LA MEDIDA QUE NO LO PROHIBA LA LEY, EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LA PÉRDIDA DE DATOS, INGRESOS O BENEFICIOS, NI DE DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS, FORTUITOS O PUNITIVOS, CUALQUIERA SEA SU CAUSA INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO DE O LA INCAPACIDAD DE USAR EL

PRODUCTO, INCLUSO SI AL FABRICANTE SE LE HA AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE SUPERARÁ LA CANTIDAD PAGADA POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Las limitaciones anteriores se aplicarán incluso si cualquier garantía o recurso proporcionado bajo el presente acuerdo no cumple su propósito fundamental. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o imprevistos, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse al Comprador.

Descargo de responsabilidad de Contour

Todos los compradores, usuarios y cualquiera o todas las partes involucradas o relacionadas con el uso de productos de Contour, Inc. («Contour») acuerdan lo siguiente:

+ Contour no promueve ni respalda acciones de alto riesgo, imprudentes y/o peligrosas cuando se usen sus productos.

+ Contour no se hace responsable por cualquier uso o mal uso de los productos Contour o de cualquier vídeo capturado que pueda considerarse ilegal.

+ Contour no se hace responsable de todas las acciones ilegales realizadas mientras se grababa, se intentaba grabar, o se editaba vídeo grabado con nuestros productos.

+ El propósito principal de los productos Contour es la grabación de actividades deportivas legales como lo estipulan todas las leyes locales, estatales, federales y nacionales.

Estamos aquí para ayudarle

Para nosotros lo más importante que le resulte sencillo grabar y compartir. Nos encantaría ayudarle a tener una experiencia ContourROAM fantástica, así que no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Cómo obtener servicio

Si requiere servicio técnico, se le indicará que envíe el producto con portes pagados, ya sea en su embalaje original o en un embalaje que proporcione el mismo nivel de protección, a la empresa y proporcione una prueba de compra en forma de factura o recibo que demuestre que la unidad está dentro del periodo de garantía. Contour, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto. No devuelva el producto a Contour a menos que se le indique específicamente que lo haga.

Horas: Lunes - Viernes 08.00 a 17.00 PST
Teléfono gratuito dentro de EE.UU.: 866.397.6920
Teléfono internacional: +1 206 792.5226
Correo electrónico: support@contour.com
Web: http://contour.com/support

La cámara manos libres de Contour y/o el software asociado y otros productos de Contour están protegidos por derechos de autor, tratados internacionales, y diversas patentes, entre las que se encuentran: Patentes de EE.UU.: D616006 y D621435. Otras patentes están registradas o pendientes en EE.UU. y en diversos países en todo el mundo. Visite contour.com para una lista de las patentes aplicables.